




Ascotel® IntelliGate® Kommunikationssystemer

**A150
A300
2025
2045
2065**

Aastra 5370 / Aastra 5370ip
Betjeningsvejledninger



AASTRA

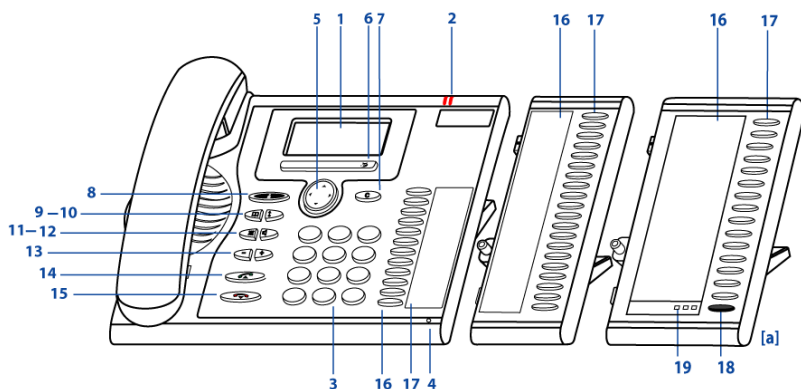

■ Betjeningslementer

1 Display

- I øverste område: status display med symboler.
- I midterste område: aktuel visning af telefontrafikken.
- I nederste område: viser tilgængelige Foxtast funktioner.

2 Indikatorlampen

- Venstre LED blinker: Kald.
- Højre LED blinker: Voice Mail, Besked eller Notering.



3 Tastatur

For indtastning af cifre eller bogstaver.



4 Håndfri mikrofon

5 Navigationstast

- Opad: *Annuller aktiverede funktioner.*
- Til højre: *Åbnes menuen.*
- Nedad: *Åbner indstillinger.*
- Generel Scroller fremad/baglæns i menuen, navigerer lister.



6 Foxtast

Udfører den viste funktion ved at trykke på tasten. Foxtaster kan frit konfigureres.



7 Slettetast

Slettet sidst indtastet karakter eller går et step tilbage i menuen.



8 Fraværstast med LED

Prekonfigureret som viderestilling. Fraværstasten kan programmeres som en funktionstast eller en nummertast.



9 Telefonbog

Åbner telefonbøger.



10 Genkaldstast

Vælger sidst kaldte telefonnummer.



11 Mikrofontast

Håndfri eller håndsæt mikrofon tændt/slukket



12 Højtalertast

Håndfri til/fra.



13 Styrke og cursor tast

Justerer lydstyrken.



14 Opkaldstast

Opkald eller besvarer kald.



15 END-tast

- Afslutte opkald.
- Forlader indtastning uden at gemme og går tilbage til ledig tilstand.



16 Konfigurerbare taster/linietaster med LED (inkl. Aastra M530/M535^[a] udvidelsesmodul)

Konfigurerbare taster som nummer, funktions eller Teamtaster:

- Nummertast: 1. opkaldsnummer – tryk én gang, 2. opkaldsnummer – tryk to gange (kun Aastra M530).
- Funktionstast: Aktiver / deaktiver funktion.
- Teamtast: Foretager opkald eller svarer kald. Stemmekald til Teampartner (dobbel tryk).

Hvis konfigureret som en Linietast: Opkald eller besvar kald via Linietast.

Konfigurer tast: tryk og hold nede.



17 labels (inkl. Aastra M530udvidelsesmodul)

Labels til de konfigurerbare taster, kan findes som elektronisk dokument på internettet www.aastra.com/docfinder. Du kan udfylde felterne direkte på din PC og printe label.

18 Shift tast på sidetastatur Aastra M535^[a]

Skift mellem 3 visninger. Tryk 1 x for at få vist næste niveau.



19 LED display på sidetastaturet Aastra M535^[a]

Indikerer hvilken af de 3 niveauer der er aktiveret.



■ Display symboler



Detaljeret information



Andre Foxtaster tilgængelige
(Foxtast)



Søgetilstand



Funktion aktiveret



Indhold i opkaldslisten



Ny besked



Medflytning aktiveret



Viderestilling ved ej svar er akti-
veret



Ny Voice Mail



Voice Mail modtaget



Opkald parkeret



Hent parkeret kald (Foxtast)



Aktiver diskret ring



Telefon låst



Mikrofon deaktiveret



Højtaler/Håndfri aktiveret



Hovedsæt tilstand aktiveret

■ Display symboler Aastra M535



Business number



Private number



Mobilnummer



Team tast



Linie tast

■ Sikkerhedsanvisninger

Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre fare og være ensbetydende med en overtrædelse af den gældende lovgivning.



Tilslutninger

Tilslut altid telefonledninger i de rigtige stik. Der må ikke foretages ændringer på nogle stik. Ændring af stikforbindelse er på ingen måde tilladt.



Hovedtilslutning

Brug kun den originale strømtilslutning. Strømkablet må kun tilsluttes strømkilder, der svarer til oplysningerne på produktet.



Vedligeholdelse

Installations- og reparationsarbejde skal altid udføres af en kvalificeret fagmand. Rengør den udstyr med en blød, let fugtig eller antistatisk klud. Brug ikke rengøringsmidler eller andre kemiske substanser.



Omkostningskontrol

Du bør beskytte den telefon med en PIN kode, så ingen kan telefonere på din regning. På denne måde er dine personlige indstillinger også beskyttet.



Omgivende betingelser

Anvend kun udstyr ved temperaturer fra +5° C til ca. +40 C. Undgå direkte sollys og andre varmekilder.

Beskyt telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.



Udsæt ikke udstyr for elektromagnetiske felter (elmotorer, husholdningsapparater).

Lydkvaliteten kan blive forringet. Undgå at placere den umiddelbart i nærheden af computere, radio-, tv- og videoapparater samt andre telefonapparater for at undgå driftsforstyrrelser.



Bortskaffelse

Bortskaf den udstyr og emballagen på en miljøvenlig måde, eller returner delene til leverandøren eller serviceværkstedet.



Tilbehør

Anvend kun originalt eller udtrykkeligt godkendt tilbehør. Brug af andet tilbehør kan medføre nedsat ydelse eller udsætte personer for sundheds eller sikkerhedsrisici.

■ Bruger information

Med din telefon følger en Quick User's Guide, sikkerheds information, samt andre terminal specifik information. Du kan finde dette og andre dokumenter for din enhed på

<http://www.aastra.com/docfinder>.

Mere information om din telefon kan findes på eller på din forhandlers hjemmeside. Det er dit ansvar at holde dig informeret om funktioner og anvendelse af telefonen.

- Tjek om du har alle relevante informationer omkring din terminal og om den er up to date.
- Læs brugervejledningen grundigt igennem før du tager din terminal i brug.
- Gem brugervejledningen på et sted hvor du hurtigt kan finde den frem hvis du skulle få brug at slå op i den under dit daglige brug af terminalen.
- Hvis du overlader terminalen til andre, sørg da for at alle relevante informationer følger med.

■ Ny^[c]

- Ændring af Terminal Navne Vær opmærksom ændringen ved implementering af I7.7 system. Office 70 / Office 70IP er ændret i Aastra 5370 / Aastra 5370ip.
- Ændring af Terminal Navne Vær opmærksom ændringen ved implementering af I7.7 system Office KBM og Office DKBM er ændret i Aastra M530 / Aastra M535.
- Din systemadministrator kan opsætte flere terminaler med samme telefonnummer for dig. Hvis du er optaget på én af disse terminaler, er du optaget for nye indkommende kald. Men det er muligt for dig af foretage udgående kald på de andre terminaler.

■ Tiltænkt hensigt

Denne telefon er en del af Ascotel® IntelliGate® kommunikation system og er beregnet til anvendelse på dette system.

Ascotel® IntelliGate® er en åben modulopbygget kommunikations system der imødekommer IP-PBX med et omfattende antal udvidelseskort og moduler og en komplet serie af system terminaler inklusive IP system terminaler. Systemet, og alle dets komponenter, er designet til at imødekomme alle krav fra firmaer og organisationer, med hensyn til telekommunikation med en enkel og brugervenlig løsning. Alle individuelle komponenter i systemet er tilpasset hinanden og må ikke anvendes til andre formål eller erstattes af tredjeparts komponenter, medmindre det tilsluttede netværks applikationen er godkendt til dette brug..

■ System og software-relaterede funktioner

Nogle systemer eller systemversioner supporterer ikke alle faciliteter. Tilhørende tekstafsnit er identificeret med et bogstav i klammerne. Afsnittet "[System og software-relaterede funktioner](#)", side 81 viser hvilke system versioner der supporterer de relevante faciliteter.

■ Fralæggelse

Dette produkt er produceret i overensstemmelse med kvalitetskriterierne i ISO 9001.

Dette produkt og de medfølgende brugeroplysninger er fremstillet/udarbejdet med den største omhu. Produktets funktioner er kontrolleret og godkendt efter omfattende godkendelsesafprøvninger. Alligevel kan fejl ikke helt udelukkes. Garantien gælder kun erstatning af mangelfuld hardware.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte beskadigelser, som opstår på grund af ukorrekt håndtering, ukorrekt anvendelse eller anden forkert adfærd i forbindelse med et produkt. Mulige risici er nævnt i de relevante afsnit i betjeningsvejledningen. Ansvar for tabt fortjeneste fraskrives i alle tilfælde.

■ Dokument information

- Dokumentnummer: eud-0836
- Version: 2.1
- Gyldigt fra: I7.7
- © 10.2008

Anvendelse af telefonen	9
Besvar kald.....	10
Foretag opkald.....	11
Brug af display og betjeningselementerne	14
Display	15
Taster.....	16
Input	17
Menu-vejledt navigation	19
Signaler.....	20
Faciliteter	21
Foretag og svar kald.....	22
Brug funktioner under samtale	32
Etablere Fravær fra skrivebordet	36
Funktioner for specielle situationer	43
Indstil funktioner med Fjernkontrol	53
Organiseringen i et Team.....	54
Linie taster.....	56
Personificer din telefon	58
Display	59
Indstil Ringe egenskaberne på telefonen (Audio)	60
Håndfri og Hovedsæt indstillinger	62
Generelle indstillinger.....	64
Beskyttelse.....	68
Telefonbog redigering	69
Konfigurer Voice Mail.....	71
Programmere taster.....	72
Konfigurer linietaster	77
Definer funktioner.....	78
Yderligere information	79
Fejlfinding (Troubleshooting).....	80
Deklaration Open Source Software (Aastra 5370ip)	81
System og software-relaterede funktioner	81
Installation og første-gangs betjening	82
Dette følger med.....	83
Options.....	84
Opsætning og montering af telefonen	85
Aastra 5370 Tilslut.....	87
Aastra 5370ipTilslut	88
Udvidelsesmodul Aastra M530/M535 (tilbehør)	90
Labels til Aastra M530sidetastatur	91

Anvendelse af telefonen

Dette afsnit beskriver hvordan du på en let måde foretager opkald og hvilke funktioner du har til rådighed når du besvarer et kald.

Besvar kald10

Foretag opkald11

Besvar kald

Dette afsnit forklarer proceduren for at besvare et opkald.

■ Besvare et opkald

Din telefon ringer og lysdioden blinker. For at besvare kaldet:



Løft håndsættet.

Bemærk:

Hvis telefonnummeret på den du ringer op er tilgængeligt, vises det i displayet. Hvis telefonnummeret er gemt i din private telefonbog eller i systemets kort-numre, vises navnet i displayet.



Håndfri betjening:

Tryk på opkaldstasten eller på Højttalertasten.

Bemærkninger:

- Vejledning i opkald med hovedsæt, se afsnit "[Anvend Hovedsæt](#)", side 13.
- Vejledning i håndfri opkald eller i Automatisk håndfri tilstand, se afsnit "[Brug af telefon i håndfri modus](#)", side 12 og afsnit "[Automatisk Håndfri](#)", side 62.

■ Afslutte opkald

Du vil afslutte et opkald.

Efter samtale vises samtaletiden. Opkaldsprisen vises efter ethvert eksterne kald hvis dit teleselskab supporterer dette.



Læg håndsættet på plads.



Afslutte kald i Håndfri tilstand:

Tryk på End-tasten eller Højttalertasten.

Bemærkninger:

- Afbryd et kaldet, læg håndsættet på telefonen.
- Vejledning i opkald med hovedsæt, se afsnit "[Anvend Hovedsæt](#)", side 13.
- Vejledning i håndfri opkald eller i Automatisk håndfri tilstand, se afsnit "[Brug af telefon i håndfri modus](#)", side 12 og afsnit "[Automatisk Håndfri](#)", side 62.


Foretag opkald

Dette afsnit forklarer, de forskellige måder hvorpå du kan foretage et opkald fra din telefon.

■ Opkald med telefonnummer

Du vil ringe til en og indtaster personens telefonnummer.


Med forberedelse af opkald kan du indtaste et telefonnummer uden at der kaldes op med det samme, så har du mulighed for at tjekke nummeret og om nødvendigt rette det. Nummeret bliver ikke ringet op, førend du for eksempel løfter håndsættet.

For systemet (PBX, OIP, Microsoft Outlook, TwiXTel) kan identificere et eksternt nummer er det anbefales at indtastet nummeret i canonical format (+Landekode telefonnummer). Tryk  tasten for at indsætte +. Du kan indtaste telefonnummert i et af følgende formater^[c]:

- 0-004132655xxxx
- 004132655xxxx
- 9-004132655xxxx
- +41 (32) 655xxxx



Indtast et telefonnummer under opkaldsforberedelse.

Tryk  tasten for at indsætte +^[c].

Du kan bruge Slettetasten til at slette den forkerte karakter.

Løft håndsættet.

Eller:

Tryk på Opkaldstasten eller Foxtast *Opkald*.

⇒ Der ringes til nummeret.

■ Opkald med genkald

Du ønsker at forestage opkald til en person du allerede har kaldt.

Din telefon gemmer automatisk telefonnumre på personer du har kaldt, inklusive navn hvis dette er tilgængeligt. Du kan nu finde personen og kalde op via Genkaldslisten.

Genkaldslisten kan indeholde maks. 10 kald.



Tryk Genopkaldstasten.

⇒ Genkaldslist vises.



Tryk på Genkaldstasten gentagne gange eller tryk ned på Navigationstasten for at scrolle gennem de sidst kald numre.



Løft håndsættet.

⇒ Det viste nummer ringes op.

■ Brug af Medhør

Du ønsker at andre personer i lokalet kan lytte til samtalen.

Medhør gør det muligt at aktivere højttaleren, selvom røret er afløftet.



Under en samtale:

Tryk Højttalertasten.

⇒ Medhør er nu aktiveret og vises  i displayet.

Bemærk:

Du kan forsætte samtalen i røret som almindeligt ved brug af røret.



Deaktivere medhør:

Tryk på højttalertasten igen.

⇒ Medhør er nu deaktiveret..

Bemærk:

For at afslutte et kald, når medhør er aktiveret, skal du trykke på medhørs tasten og lægge røret på. Hvis du kun lægger røret på vil telefonen skifte til håndfri modus.

■ Brug af telefon i håndfri modus

Du vil have andre personer til at deltage i samtalen, eller du vil have hænderne fri under samtalen.

Håndfri funktionen aktiverer højttaleren og mikrofonen.




Under en samtale:

Tryk Højttalertasten.

⇒ Medhør er nu aktiveret og vises  i displayet.



Læg håndsættet på plads.

⇒ Håndfri tilstand er aktiveret og vises  i displayet.

Bemærkninger:

- Forvis dig om, at håndfri mikrofonen ikke er spærret.
- Lydkvaliteten forbedres hvis der ikke er skruet for højt op for lydstyrken.



Fortsætte samtalen med håndsættet:

Løft håndsættet.

⇒ Højttaleren og håndfri mikrofonen er nu deaktiveret.

Bemærkninger:

- Vejledning i opkald med hovedsæt, se afsnit "[Anvend Hovedsæt](#)", side 13.
- Hvordan du aktiverer automatisk håndfri tilstand, se afsnittet "[Automatisk Håndfri](#)", side 62.

■ Afbryd mikrofon

Hvis du under en samtale har brug for at tale med andre i rummet, uden at din samtale partner kan høre dette.

Du kan både tænde og slukke din mikrofon under en samtale.



Afbryd mikrofon:

Tryk på Mikrofontasten.

⇒ Mikrofonen er deaktiveret,  vises i displayet.



Aktiver mikrofonen til igen:

Tryk på mikrofontasten igen.

■ Anvend Hovedsæt

Foretag opkald med hovedsæt.

Hvis du svarer et kald med Opkaldstasten eller højtalertasten, overføres kaldet til hovedsættet. Alternativt kan du også svare kaldet ved at løfte håndsættet.

Bemærkninger:

- Et fortrådet og et Bluetooth®[c] hovedsæt kan ikke tilsluttes samtidigt.
- Hvis du mister radiokontakten med et Bluetooth® hovedsæt kan du gå tilbage i dækningsområdet uden at blive afbrudt fra den aktive tilslutning.



Din telefon ringer og lysdioden blinker. For at besvare opkaldet:

Tryk på Okaldstasten eller Højtalertasten.

⇒ Opkaldet svares i håndsættet.

Medhør



Tryk *Medhør* Foxtasten.

⇒ Telefonens mikrofon er aktiveret.

Håndfri



Tryk *Håndfri* Foxtasten.

⇒ Telefonens mikrofon er aktiveret og hovedsættets mikrofon er deaktiveret.

Hovedsæt



Tryk *Hovedsæt* Foxtasten.

⇒ Tilbage til hovedsæt.



Afslut et kald:

Tryk på Afslut-tasten eller Højtalertasten.

Bemærkninger:

- Hvordan du aktiverer hovedsæt, se afsnittet "[For at aktivere brug af hovedsæt](#)", side 63.
- For at ringe til en person, tast personens nummer og tryk på Opkaldstasten eller højtalertasten.
- For mere information henvises til hovedsættets brugervejledning.

Brug af display og betjeningslementerne

Følgende afsnit forklarer hvordan du anvender din telefon men tog hurtigt.

<i>Display</i>	<i>15</i>
<i>Taster</i>	<i>16</i>
<i>Input</i>	<i>17</i>
<i>Menu-vejledt navigation</i>	<i>19</i>
<i>Signaler.....</i>	<i>20</i>

Display

■ Display symboler og display tekst

Nye hændelser som opkald når du ikke er tilstede, en ny besked eller aktiverede funktioner (f. eks. Viderestilling) er signalleret i displayet i ledig status, med et symbol eller en tekst. Du kan da anvende Foxtasten til at kalde informationen frem.



Hvis flere Foxtaster er tilgængelige:

Tryk på ">>" Foxtasten.



Henter detaljeret information:

Tryk venstre på Navigationstasten.



Funktion aktiveret

Den aktiverede funktion eller valgte indstilling markeres med et tjek mærke.

End



Sletter teksten i displayet:

Tryk *End* på Foxtasten.

⇒ Displayet vender tilbage til ledig tilstand; funktionen forbliver aktiveret.

Taster

■ Tryk på en tast

En tast kan have forskellige funktioner, afhængig af situation og betjeningsmåde. Den aktive-rede funktion afhænger af hvor mange gange og hvor længe du trykker på tasten. Her er nogle eksempler:



Tryk på Foxtasten.

<lang>



Hold Foxtasten nede i ca. 2 sekunder.

<2x kort>



Tryk tasten 2 gange efter hinanden (dobbelklik).

■ Brug af Foxtasten

Foxtasten har adskillige funktioner. Disse funktioner vises i displayet lige over tasten.

Flere kontaktpunkter er gemt under Foxtasten, hvilket betyder at du skal trykke præcis under den funktion du ønsker.



Tryk på Foxtasten præcis under teksten i displayet hvor funktionen du ønsker vises.

■ Anvendelse af sidetastaturet Aastra M535

De konfigurerbare taster på sidetastaturet Aastra M535^[a] kan anvendes som konfigurerbare taster. Yderligere er der følgende virkninger:

- Hvis du fjerner et Aastra M535 eller hvis du ændrer placeringen af de tilsluttede sidetastaturer, ændrer du ikke tasternes configuration.
- *M535 display kontrasten* vil være ens på alle tilsluttede Aastra M535 sidetastaturer.
- *Baggrundslyset* i displayet på Aastra M535 følges med telefonen.
- Aastra M535 indeholder 3 niveauer med 15 konfigurerbare taster på hver.



Shift + tast

Tillader at skifte mellem 3 niveauer. Tryk 1 x for at få vist næste niveau.



Lysdiode display:

Indikerer hvilket niveau der er aktivtveret.

- ⇒ Hvis du f. eks. står i nivea 3 på Aastra M535 modulet og en hændelse sker i niveau 1, vil hændelsen vises ved LED blinker rød ved position 1.

Input

■ Indtastning af cifre

Ciffertasterne bruges til at indtaste cifrene 0 til 9.

■ Indtast bogstaverne

Du kan også bruge ciffertasterne for at indtaste bogstaver og specielle tegn. Hver tast er blevet tildelt en række bogstaver og specielle tegn.

For at indtaste bogstaver ved hjælp af ciffertasterne, skal du være i teksttilstand. Teksttilstand er automatisk aktiveret hvis telefonen forventer bogstaver. Du kan skifte frem og tilbage mellem nummer-tilstand og tekst-tilstand under din indtastning.

ABC>123



For at skifte mellem nummer-tilstand og tekst-tilstand under din indtastning:

Tryk Foxtast *abc-->123* eller *123-->abc*.

■ Ciffertaster

Tegnene er tildelt ciffertasterne på følgende måde: Tryk den relevante ciffertast gentagne gange til karakteren vises i displayet.



-.?1!,:;'"¿i



DEF3É
def3éèê



JKL5
jkl5



PQRS7
pqr57ß



WXYZ9
wxyz9



@*/(<=>%£\$€¥ª&§



ABC2ÄÆÅÇ
abc2äæåàç



GHI4
ghi4ì



MNO6ÑÖØ
mno6ñöøò



TUV8Ü
tuv8üù



+0



< Mellelrum> #

■ Skifte mellem store og små bogstaver

Du ønsker at skifte mellem store og små bogstaver, mens du er i teksttilstand.

Stort bogstav indsættes automatisk når det første bogstav indtastes. Tekst-tilstand skifter efterfølgende til små bogstaver. Ønsker du at skifte mellem store og små bogstaver manuelt, kan du anvende Foxtasten.



Skift mellem store og små bogstaver i tekst-tilstand:

Tryk Foxtast **a>A** og **A>a** henholdsvis.

■ Rette din indtastning

Du opdager, at du har indtastet et forkert ciffer eller tegn. Du kan enten slette én karakter ad gangen eller du kan annullere hele indtastningen.



For at slette det sidste tegn:

Tryk Slettetasten.

Bemærk:

Med Navigationstasten kan du gå direkte til den karakter du ønsker at slette.



Afslut indtastning uden at gemme:

Tryk Endtasten.

■ Brug af Cursor

Du ønsker at tilføje eller rette noget et bestemt sted.

Med Navigationstasten kan du flytte cursoren til højre eller venstre.



Flyt cursoren med vandrette tryk på navigationstasten.

Menu-vejledt navigation

■ Adgang til menuen

Telefonen er i standby tilstand.

Menu



Tryk på *Menu* Foxtasten.
⇒ Første menupunkt vises.



Tryk lodret på Navigationstasten for at scrolle gennem menuerne.

Vælg



Tryk *Vælg* på Foxtasten.
⇒ Adgang til den viste menu.

■ Navigering med Navigationstasten

Du kan hente en bestemt menu på en mere simple måde ved at bruge Navigationstasten. Du kan scrolle lodret og vandret gennem de forskellige menuer.



Vandret Navigationstast:

Venstre: scroller tilbage gennem menuen.
Højre: åbner den viste menu, scroller fremad gennem menuen, henter detaljeret information.



Lodrette Navigationstast:

Nederst: åbner *Indstillinger*, scroller nedad gennem listen.
Øverst: åbner *Aktiverede funktioner*, scroller opad gennem listen.

■ Fortryde handlinger

For at annullere, fortsæt som følgende:



Afslut indtastning uden at gemme:

Tryk Endtasten.



Tilbage til ledig stiland i menuen:

Tryk Endtasten.

■ Andre navigations muligheder



Scrolling tilbage gennem menuen:

Tryk Slettetasten.

■ Annuller aktiverede funktioner

Du kan deaktivere alle aktive funktionen (f. eks. Viderestilling, Spærring etc.).

Menu



Tryk på *Menu* Foktasten.

Aktiverede funktioner



Scroll til *Aktiverede funktioner* tryk *Vælg* på Foktasten.

⇒ Alle aktiverede funktioner vises nu i displayet.

Annuller/Slet



Tryk *Annuller* eller *Slet* funktionen.

⇒ Funktionen er nu deaktiveret.

Signaler

■ Lysdiode LED Signaler

Afhængig af situationen vil LED lampen enten blinke eller lyse konstant.



Venstre LED blinker:

⇒ Telefonen ringer.



Højre LED blinker:

⇒ Ny Voice Mail, besked eller notering er modtaget.

Faciliteter

Dette afsnit forklarer, hvordan systemets faciliteter kan gøre det lidt nemmere for dig.

<i>Foretag og svar kald</i>	<i>22</i>
<i>Brug funktioner under samtale.....</i>	<i>32</i>
<i>Etablere Fravær fra skrivebordet.....</i>	<i>36</i>
<i>Funktioner for specielle situationer.....</i>	<i>43</i>
<i>Indstil funktioner med Fjernkontrol.....</i>	<i>53</i>
<i>Organiseringen i et Team</i>	<i>54</i>
<i>Linie taster.....</i>	<i>56</i>

Foretag og svar kald

Dette afsnit fortæller om nogle bekvemme faciliteter, som din telefon tilbyder når du skal foretage opkald.

■ Navnekald - Quickdial

Du ønsker at foretage et opkald ved at indtaste et navn.

Forudsætning: Navn og tilhørende nummer er gemt i én af systemets telefonbøger eller i en ekstern telefonbog.

Med Quickdial behøver du kun at trykke én gang på cifertasten for hvert bogstav, selvom tasten indeholder flere bogstaver. En smart algoritme sørger for et hurtigt søgeresultat.

Fornavn og efternavn skal adskilles med et mellemrum (# key), f.eks. "je n" (5 3 # 6) for Jens Nielsen. Spørg systemadministratoren om navne i systemet begynder med fornavn eller efternavn.

Bemærkninger:

- For at søge et nummer i en ekstern telefonbog med Quickdial, skal du trykke *-tasten eller 0- før du indtastning af første bogstav.
- Responstiden kan variere meget afhængig af størrelse og antallet af telefonbøger der er tilsluttet.



Indtast de første bogstaver i navnet du søger til navnet vises i displayet.

⇒ For hvert bogstav viser displayet det tilsvarende ciffer f.eks. "5" for bogstavet "j".



Tryk Kortnumre på tasten.

⇒ Telefonen søger efter bruger der matcher.



Du skal måske indtaste flere bogstaver før navnet du søger, eller en liste med brugers vises på displayet.



Scrol gennem listen indtil bruger du søger vises i displayet. Vælg det ønskede telefonnummer^[c].



Løft håndsættet.

⇒ Det viste nummer ringes op.

■ Opkald fra telefonbogen

Du ønsker at søge direkte i én af de tilsluttede telefonbøger.

Efternavn og fornavn skal adskilles med et mellemrum, for eksempel "ni j" for Nielsen Jens.

Spørg systemadministratoren om navne i systemet begynder med fornavn eller efternavn.

For at indtaste en ny kontakt i din private telefonbog, se afsnit "[Opret nyt kortnummer](#)", side 69.



Tryk Kortnumre på tasten.

Søg indhold



Scrol til *Søg indhold* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Hvis nødvendigt, indtast første få bogstaver på navnet du søger (fornavn og efternavn adskilles med et mellemrum) indtil personen eller en liste vises i displayet.

Bemærkninger:

- Tekst-tilstand er aktiveret.
- Tryk #-tasten for at indsætte mellemrum.



Scrol gennem listen indtil bruger du søger vises i displayet. Vælg det ønskede telefonnummer^[4].

Løft håndsættet.

⇒ Det viste nummer ringes op.



Bemærkninger:

- Søgefunktionen er ikke afhængig af store eller små bogstaver
- Hvis telefonen ikke kan finde bruger der matcher vil displayet vise *Listen tom*.

■ Opkald fra eksternetelefonbøger

Hvis du vælger *Avanceret søgning*, kan du søge direkte i den tilsluttede eksterne telefonbog. Denne funktion er ikke mulig hvis der ikke er en ekstern telefonbog tilknyttet.

Efternavn, fornavn og bynavn skal adskilles med et mellemrum, for eksempel "ni j so" for Nielsen Jens i Sorø. Spørg systemadministratoren om navne i systemet begynder med fornavn eller efternavn.



Tryk Kortnumre på tasten.

Avanceret søgning



Scrol til *Avanceret søgning* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Tast de første bogstaver af navnet du søger (fornavn of efternavn adskilles med mellemrum).

Bemærkninger:

- Tekst-tilstand er aktiveret.
 - Tryk #-tasten for at indsætte mellemrum.
- Hvis ønskes, tast de første bogstaver i bynavnet (navn og bynavn adskilles med mellemrum) indtil navnet, eller en liste vises i displayet.



Scrol gennem listen indtil bruger du søger vises i displayet.

Løft håndsættet.

☞ Det viste nummer ringes op.

Bemærkninger:

- Søgefunktionen er ikke afhængig af store eller små bogstaver
- Når du søger i en ekstern telefonbog må du altid taste en del af fornavn og efternavn og formentlig en del af bynavnet.



■ Opkald fra listen med ubesvarede kald

Du ønsker at ringe til en person som tidligere har forsøgt at ringe til dig.

Din telefon gemmer altid automatisk opkald der ikke er besvaret en liste og displayet viser *Ubesvarede kald*. Du ønsker nu at ringe til personen ved hjælp af opkaldslisten.

Listen for besvarede opkald kan maks. indeholde 10 numre.

Vis



Kald tilbage til et nummer:

Tryk Foxtast *Vis*.

⇒ Displayet viser en liste over de sidste ubesvarede opkald.



Scrol gennem listen indtil bruger du søger vises i displayet.



Løft håndsættet.


⇒ Det viste nummer ringes op. Når der er etableret forbindelse til nummeret, slettes det fra opkaldslisten.

End



Slette "Ubesvarede opkald" displayet.

Tryk Foxtast *End*.

⇒ Sletter displayet. Indholdet af listen med ubesvarede kald forbliver i listen,  i displayet.

Bemærk:

Opkaldslisten, for ubesvarede kald, kan også findes via menuen (*Menu > Opkaldsliste > Ubesvarede*).

■ Opkald fra listen over besvarede opkald

Du ønsker at ringe tilbage til en person som tidligere har ringet til dig.

Din telefon gemmer automatisk telefonnumre på personer der har ringet til dig. Du ønsker nu at ringe til personen ved hjælp af opkaldslisten.

Listen for besvarede opkald kan maks. indeholde 10 numre.

Menu



Tryk Foxtast *Menu*.

Opkaldsliste



Scrol til *Opkaldsliste* og tryk *Vælg* På Foxtasten.

Besvarede kald



Scrol til *Besvarede kald* listen og tryk *Ok* På Foxtasten.
⇒ Displayet viser listen over de sidste kald.



Scrol gennem listen indtil bruger du søger vises i displayet.



Løft håndsettet.
⇒ Det viste nummer ringes op.

■ Opkald med genkald

Du ønsker at forestage opkald til en person du allerede har kaldt.

Din telefon gemmer automatisk telefonnumre på personer du har kaldt, inklusive navn hvis dette er tilgængeligt. Du kan nu finde personen og kalde op via Genkaldslisten.

Genkaldslisten kan indeholde maks. 10 kald.



Tryk Genopkaldstasten.
⇒ Genkaldslist vises.



Tryk på Genkaldstasten gentagne gange eller tryk ned på Navigationstasten for at scrolle gennem de sidst kald numre.



Løft håndsettet.
⇒ Det viste nummer ringes op.

■ Vælg med en prækonfigureret Foxtast

Du ønsker at ringe til een, hvis nummer er gemt under en Foxkey.

Du kan ringe til personen ved at trykke på Foxtasten under navnet.

For at anvende af linietast, se afsnittet "[Programmere taster](#)", side 72 .



Tryk det ønskede på Foxtasten.

⇒ Tastens anden funktion vises på displayet.



Løft håndsættet.

⇒ Det viste nummer ringes op.

■ Opkald via en programmerbar tast

Du ønsker, at ringe til en person hvis nummer er gemt under en programmerbar tast.

Du kan ringe til personen ved at trykke på den tilhørende nummertast.

For konfigurere en tast, se afsnittet "[Programmere taster](#)", side 72.

<1x kort>



Aktiver tastens første funktion:

Tryk på tasten én gang.

⇒ Tastens første allokerede funktion vises.

<2x kort>



Aktiver tastens anden funktion:

Tryk på tasten to gange hurtigt efter hinanden (dobbelklik).

⇒ Tastens anden allokeret funktion vises.



Løft håndsættet.

⇒ Nummeret er gemt.

■ Etablering af notering

Du ønsker at tale med en person. Personen er optaget eller svarer ikke. Du kan foretage notering på både interne numre og eksterne numre. Ikke alle udbydere understøtter denne service på nettet.

Hvis den kaldte person er optaget, kan du notere den pågældende (automatisk tilbagekald). I dette tilfælde vil du blive ringet op når den pågældende har lagt røret på. Når du løfter røret vil personen blive kaldt op automatisk.

Hvis den kaldte part ikke svarer, kan du også aktivere notering. Personen modtager nu en besked, i sit display, om at du ønsker et tilbagekald.

Notering



Du ringer til en person som er optaget eller ikke svarer.

For at aktivere Notering:

Tryk Føxtast *Notering*.

Læg håndsættet på plads.

⇒ Displayet viser *Kald ventes...*

End



Tilbage til ledigt status:

Tryk Føxtast *End*.

⇒ Notering forbliver aktiveret.

Bemærk:

Tilbagekald er gemt i *Menu > Aktiverede faciliteter* så længe det ikke er besvaret eller annulleret af systemet.

Annuller



Annuller Notering:

Tryk Føxtast *Annuller*.

⇒ Notering er deaktiveret.

Bemærk:

Du kan kun have én Notering aktiv ad gangen, ligesom kun én Notering kan aktiveres til dig. Din notering vil automatisk annulleres af systemet efter en halv time.

■ For at svare noteringen

Nogen har bedt dig om at ringe tilbage. Du kan vise dette via lyset i LED lampen i ledig tilstand. Displayet viser *Tilbagekald ønskes*.

Opkald



For at svare noteringen:

Tryk Føxtast *Opkald*.

⇒ Nummeret er gemt.

Slet



Slet notering^[a]:

Tryk Føxtast *Slet*.

⇒ Notering er slettet.

Bemærk:

Tilbagekald kan ændres via *Menu > Aktiverede funktionen* > Føxtast *Slet* eller *Svar* så længe det ikke var besvaret eller annulleret af systemet.

■ "Banke på" et lokalnummer

Du ønsker at tale med en kollega internt i huset. Kollegaen du ringer til er optaget.

Som et resultat af din banke på, vil kollegaen høre banke på signal, dit navn og telefonnummer vises på displayet. Personen kan enten svare eller afvise dit opkald.

Forudsætning: Det er vigtigt at lokalnummeret ikke har spærret Banke på på sin telefon (for konfiguration se afsnit "[Forstyr ikke / Banke på / Indbrydning / Stemmekald / Viderestil](#)", side 68).

Spørg din systemadministrator hvorvidt Banke på er tilladt eller ikke på systemet.

Banke på



Nummeret er optaget:

Tryk *Banke på* på Foxtasten.

⇒ Du hører klartonen.

Bemærk:

Hvis personen afviser dit kald, eller hvis Banke På ikke er muligt, vil kaldet, afhængig af system konfigurationen, blive afbrudt (optagettone)^[a]^[c] eller viderestillet til en prædefineret destination^[c].

■ Besvarelse af notering

Du er i en samtale og hører "Banke på" tonen. Nogen forsøger at ringe til dig.

Du kan nu enten svare, omdirigere eller afvise kaldet.

Svar



Besvar kaldet:

Tryk *Svar* på Foxtasten.

⇒ Din oprindelige samtalepartner sættes i venteposition. Du er nu i samtale med vedkommende der bankede på.

Bemærk:

For mere detaljeret information omkring skift mellem to samtaler (Brokering) eller etablering af Konference, se henholdsvis afsnittene "[Skift \(Brokering\) mellem to samtaler](#)", side 33 og "[Etablere en konference](#)", side 33

Viderestille



Viderestil kald (Deflect call):

Tryk Foxtast *Viderestille*.

<Telefonnummer>



Tast telefonnummeret og accepter med *Ok* Foxtasten.

⇒ Den ventende part sættes igennem.

Bemærk:

Du kan også søge i telefonbogen eller i genkaldslisten efter nummeret du skal bruge.

Afvis



Afvis kaldet:

Tryk *Afvis* på Foxtasten eller END-tasten.

- ⇒ Du forbliver i den oprindelige samtale. afhængig af systemkonfigurationen vil Banke_på modtageren høre en Optagettone^{[a],[c]} eller han bliver videregivet til en prækonfigureret defineret destination^[c].

Afslut kald



Afslut aktuelt kald:

Tryk *Afslut kald* på Foxtasten.

- ⇒ 1. Det første opkald afbrydes. Du er nu i samtale med vedkommende der bankede på.

■ Etablere stemmekald

Du ønsker at kalde en intern kollega via hans telefon højttaler (som et samtaleanlæg).

Forudsætning: Det er vigtigt at nummeret ikke har beskyttet telefonen mod Stemmekald (for konfiguration, se afsnittet, "[Forstyr ikke / Banke på / Indbrydning / Stemmekald / Viderestil](#)", side 68).



Løft håndsættet.

Stemmekald



Tryk *Stemmekald* på Foxtasten.

<Destinationer>



Vælg destination (*Bruger* eller *Gruppe*) og accepter med *Ok* på Foxtasten.

<Telefonnummer>



Tast telefonnummeret og accepter med *Ok* Foxtasten.

- ⇒ Personen bliver adviseret om stemmekaldet med et tonesignal på telefonen. Displayet viser *Stemmekald*: Du kan tale nu.

Bemærk:

Du kan også søge i telefonbogen eller i genkaldslisten efter nummeret do skal bruge.

Eller:

Tryk *Menu* > *Opkaldsfaciliteter* > *Stemmekald* > *Bruger/Gruppe* for at etablere stemmekaldet.

■ Modtage et stemmekald

Efter en opmærksomhedstone, vil du blive kaldt gennem højttaleren.

Du kan lytte til beskeden eller du kan afbryde.



For at fortsætte stemmekaldet som en almindelig telefonsamtale:

Løft håndsættet.

⇒ Du har nu samtalen med personen, der kaldte dig via stemmekald.

Bemærk:

Hvis Stemmekaldet var til en gruppe vil alle andre medlemmer blive ekskluderet.



For at afbryde et stemmekald:

Tryk Endtasten.

■ Private opkald med PIN

Du ønsker at foretage et privat opkald fra din egen eller en kollegas telefon.

Med din personlige kode kan du anvende enhver telefon til eksterne kald med de rettigheder du har på din egen telefon, også selvom telefonen du benytter er spærret for eksterne kald. Den kaldte parts telefondisplay viser dit personlige nummer og ikke telefonens, hvorpå du foretager opkaldet. Alle omkostninger vil blive tilskrevet din telefon.

Nummeret du ringer op, gemmes ikke i genkaldslisten.



1. Indtast #46 efterfulgt af dit lokalnummer.
2. Indtast din egen kode.
3. Indtast det eksterne telefonnummer direkte, uden at taste bylinieadgangs ciffer (0).

⇒ Telefonen er nu aktiveret. Der ringes til vedkommende.



Løft håndsættet.

Bemærk:

Fabrikskoden "0000" kan ikke anvendes.. Først skal du ændre PIN, som beskrevet i afsnit "[Ændring af PIN kode](#)", side 65 eller brug */# procedure *47 (se "User's Guide */# Procedures"). Hvis du har glemt din PIN, kan systemadministratoren tilbagesætte den til fabriksindstillingen.

Brug funktioner under samtale

Dette afsnit fortæller om forskellige muligheder telefonen tilbyder, mens du har en samtale.

■ 2.opkald under samtale

Du ønsker at ringe til en kollega for at spørge ham til råds, uden at du ønsker at afbryde forbindelsen til din samtale partner. Du ønsker derefter at vende tilbage til din samtalepartner.

Med **2.opkald** funktionen kan du ringe til en anden og sætte din samtalepartner i venteposition. Du kan foretage 2.opkald til både interne og eksterne telefonnumre.

2.Opkald



Du har et kald:

Tryk Foxtast **2.opkald**.

Indtast telefonnummer til 2.opkald.

⇒ 2. part bliver kaldt og 1. kald er sat på hold.

Bemærk:

Du kan også søge i telefonbogen eller i genkaldslisten efter nummeret du skal bruge.

Afslut kald



For at afslutte 2.opkald:

Tryk End eller Afslut for at **Afslut kald**.

⇒ Du er nu tilbage til din oprindelige samtalepartner.

Bemærkninger:

- Hvis parten på 2.opkald lægger på, og du ved en fejl også lægger på, vil din telefon ringe vedvarende i 10 sekunder for at minde dig om, at du har et kald i venteposition. Når du trykker på opkaldstasten under ringningen bliver du igen tilsluttet din oprindelige samtalepartner.
- Hvis modparten ikke svarer, kan du annullere kaldet med Foxtasten **Afslut** og tage det oprindelige kald tilbage.

■ Skift (Brokering) mellem to samtaler

Du taler med en part på 2.opkald, og din oprindelige samtalepartner er sat i venteposition. Du ønsker at kunne skifte mellem disse samtaler.

Når du har foretaget et 2.opkald kan du anvende brokering funktionen til af skifte mellem samtalerne. Brokering er muligt både mellem interne og eksterne opkald. Det er også muligt at skifte mellem en konference med flere medlemmer, og et opkald der er etableret som 2.opkald.

Brokering



Skift mellem opkald:

Tryk Føxtast *Brokering*.

⇒ Du skifter samtalepartner. Den anden samtalepart er sat i venteposition.

Afslut kald



For at afslutte aktuelle samtale:

Tryk *Afslut kald* på Føxtasten.

⇒ Opkaldet er afbrudt. Du har igen samtaleparten der er i venteposition.

■ Etablere en konference

Du har en samtale og samtidig har du et opkald i venteposition. Du ønsker nu at etablere en konference med begge parter.

Med konference funktionen kan du inkludere et parkeret opkald i den igangværende samtale. Fra en konference kan du foretage 2.opkald (forespørgsel) til et internt eller eksternt nummer. Du kan skifte mellem parterne i konferencen og parten på 2.opkald.

Afhængig af systemet kan der deltage op til 6 medlemmer i en konference. Der kan være både interne og eksterne medlemmer i en konference.

Konference



For at tilslutte opkaldet der er i venteposition:

Tryk Føxtast *Konference*.

⇒ Opkaldet i venteposition er nu med i en.

Bemærk:

Afhængig af systemkonfigurationen kan du høre en opmærksomhedstone.

Forlade en konference:

Læg håndsættet på plads.

⇒ De andre medlemmer fortsætter konferencen.



■ Viderestille en samtale

Du ønsker, at viderestille din samtale til en kollega.

Med **2.opkald** funktionen kan du viderestille din samtalepartner til en anden person. Du kan sammenkoble både interne og eksterne.

2.Opkald



Tryk på **2. Opkald** Foktasten.

⇒ Din oprindelige samtalepartner sættes i venteposition.

Indtast den anden parts telefonnummer.

⇒ Der ringes til personen.

Bemærk:

Du kan også søge i telefonbogen eller i genkaldslisten efter nummeret du skal bruge.

Viderestil med advisering:

Vent til opkaldet besvares. Annoncer opkaldet.

Tilslut



Læg håndsættet på plads eller tryk Foktast **Tilslut**.

⇒ 1. Din samtalepartner, og den anden part, er nu i samtale.

Bemærk:

Hvis modparten ikke svarer, kan du annullere kaldet med Foktasten **Afslut** og tage det oprindelige kald tilbage.

Viderestil uden advisering:

Når ringetonen høres, lægges røret på.

⇒ Opkaldet er nu viderestillet direkte til nummeret.

Bemærk:

Tilbagekald: Hvis den anden part ikke svarer, vender opkaldet, tilbage til din telefon.



■ Parker et opkald

Du har en samtale, som du ønsker at parkere.

Du kan parkere din samtalepartner lokalt. Et lokalt parkeret kald kan kun tages tilbage på telefonen hvor parkeringen er foretaget (gælder kun systemer med software version før 7.7) For systemet efter software 17.7^[C] kan parkeret samtale tages tilbage på alle de apparater du er tilknyttet dig.

Du kan allokere en parkeringfunktion på en konfigurerbar tast (se afsnit "[Programmere taster](#)", side [72](#)).

Parker



Tryk på *Parker* Føxtasten.

⇒ Opkaldet er nu parkeret lokalt, **[P]** viset.



Læg håndsættet på plads.

[P]



For at tage et parkeret opkald tilbage:

Tryk på *[P]* Føxtasten.

⇒ Du har opkaldet tilbage i håndfri mode.



For at anvende håndsættet:

Løft håndsættet.

Bemærkninger:

- Med Føxtast *Afslut* displayet vender tilbage til ledig tilstand. Så længe partnernen ikke lægger på, er han parkeret. Du kan hente din parkerede samtale tilbage med *Menu > Aktiverede funktioner > Føxtast [P]*.
- */# procedure for central parkering kan du finde i "User's Guide */# Procedures".

Etablere Fravær fra skrivebordet

Dette afsnit fortæller hvilke muligheder din telefon tilbyder dig, når du forlader dit skrivebord.

Bemærk:

En viderestilling gælder alle tilsluttede telefoner ^[c].

■ Etabl fravær med the Fraværstasten

Du ønsker at forlade dit skrivebord og sætte din telefon på fravær.

Din telefon har en Fraværstaste. Den er fra fabrik sat til en viderestillingstast. Med et tryk på Fraværstasten, kan du aktivere en ubetinget viderestilling.



Konfigurer Fraværstasten.

Indtast telefonnummeret, som du ønsker at viderestille til.



Tryk på Fraværstasten.

⇒ Viderestil er aktiveret, LED lampen lyser.



For at aktivere viderestilling til sidst anvendte nummer:

Tryk på Fraværstasten.

⇒ Viderestil er aktiveret, LED lampen lyser.

Bemærk:

Du kan ændre programmeringen af Fraværstasten (se afsnit "[Programmere taster](#)", side 72).



Når du er tilbage ved skrivebordet:

Tryk på Fraværstasten.

⇒ Viderestillingen er deaktiveret. Telefonen er i ledig status.

■ Viderestil kald (Viderestilling)

Du ønsker at forlade dit skrivebord. Opkald til dig skal viderestilles til f. eks. din mobiltelefon, Voice Mail eller personsøger.

Med viderestilling kan du viderestille indkommende kald til en anden destination.

Menu



Tryk Foxtast *Menu*.

Viderestil



Scrol til *Viderestil* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Viderestil



Scrol til *Viderestil* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

Bruger



Scroll til *Bruger* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
Tast telefonnummeret og accepter med *Ok* Foxtasten.
⇒ Viderestilling er aktiveret.

Bemærkninger:

- Du kan også søge i telefonbogen eller i genkaldslisten efter nummeret du skal bruge.
- Hvis et kald kun skal viderestilles hvis du er optaget, vælg *Viderestil ved Optaget*.
- Du kan også viderestille til din Voicemail *Voicemail* (se afsnit "*Viderestil til Voice Mail*", side 39), to a *Besked* (se afsnit "*Viderestil til Besked*", side 40) eller til en *Søger*.
- Du kan deaktivere viderestilling med *Menu > Aktiverede funktioner > Annuller* på Foxtasten.
- Du kan også aktivere Viderestilling ved hjælp af Fjernkontrol, se afsnit "*Indstil funktioner med Fjernkontrol*", side 53.

■ Viderestilling ved ej svar (CFNR)

Du ønsker at medflytte opkald på din telefon, til at andet nummer.

Både din telefon og telefonen du har medflyttet til, vil begynde at ringe. Systemkonfigurationen afgør om der skal være en forsinkelse til telefonen du har medflyttet til. Den der først løfter håndsættet har opkaldet. Afhængig af systemkonfigurationen kan medflyt også være aktiveret hvis din telefon er optaget.

Menu



Tryk Føxtast *Menu*.

Viderestil



Scrol til *Viderestil* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Medflyttet til



Scrol to *Medflyttet til* og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

Bruger



Scroll til *Bruger* og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

Tast nummeret de skal medflyttes til og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

⇒ Viderestilling er aktiveret.

Bemærkninger:

- Du kan også søge i telefonbogen eller i genkaldslisten efter nummeret du skal bruge.
- Du kan også medflytte kald til din *Voice Mail* (se afsnit "[Viderestil til Voice Mail](#)", side 39) eller til en *Søger*.
- Du kan deaktivere viderestilling med *Menu* > *Aktiverede funktioner* > *Annuller* på Føxtasten.
- Du kan også aktivere Viderestilling ved hjælp af Fjernkontrol, se afsnit "[Indstil funktioner med Fjernkontrol](#)", side 53.

■ Viderestil til Voice Mail

Du træffes ikke på telefonen. Hvis din telefon er viderestillet til din Voicemail kan personen der ringer til dig lægge en besked.

Du kan bruge Global velkomst besked eller din egen (se afsnit "[Konfigurer Voice Mail](#)", side 71).

For mere information om Voice Mail se "Operating Instructions for the Ascotel® Intelligat®Voice Mail Systems".

Menu



Tryk Føxtast *Menu*.

Viderestil



Scrol til *Viderestil* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Viderestil



Scrol til *Viderestil* og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

Voice Mail



Scrol til *Voice Mail* og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

⇒ Viderestilling er aktiveret.

Bemærkninger:

- Du kan specificere om din Voice Mail skal svare direkte (*Viderestil*) eller med en forsinkelse (*Medflyttet til*), eller hvis du er optaget (*Viderestil ved optaget*).
- Du kan deaktivere viderestilling med *Menu > Aktiverede funktioner > Annuller* på Føxtasten.
- En ny Voice Mail besked vises i displayet sam på LED lampen i ledig tilstand.

■ Viderestil til Besked

Du træffes ikke på telefonen. Du ønsker at interne brugere, der ringer til dig, kan læse en fraværsbesked. Den der ringer til dig hører en optaget-tone og ser en besked i sit display.

Forudsætning: Den interne bruger skal have en telefon der kan vise beskeder. Bruger der ikke har en telefon som ikke kan vise beskeder, stilles igennem til din telefon, eller bliver omstillet til et forudbestemt nummer i systemet.

Du kan bruge én af de faste beskeder i systemet, du kan ændre eller skrive en ny.

Menu



Tryk Føxtast *Menu*.

Viderestil



Scrol til *Viderestil* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Viderestil



Scrol til *Viderestil* og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

Besked



Scrol til *Besked* og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

<Besked>



Vælg én af de faste tekstbeskeder i systemet og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Brug beskeden som den er, eller tilføj tekst og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

⇒ Viderestilling er aktiveret.

Bemærk:

Hvis du aktiverer en andet viderestilling vil en eventuel fraværsbesked på din telefon blive deaktiveret.

■ Låse din telefon

Du skal forlade dit skrivebord og du vil være sikker på, at ingen kan ændre dine indstillinger, ser dine private kortnumre eller foretage udgående opkald fra din telefon.

Du kan låse din telefon med en PIN kode med to til ti cifre. Du kan ændre dtte via menu (se afsnit "[Ændring af PIN kode](#)", side 65) eller med */# procedure *47 (see "User's Guide */# Procedures").

Menu



Tryk Foxtast *Menu*.

Indstillinger



Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Generelt



Scrol til *Generelt* og tryk *Vælg* På Foxtasten.

Spær



Scrol til *Spær* og tryk *Ændre* på Foxtasten.

⇒ Du bliver mindet om at indtaste koden.

<PIN-kode>




Tast PIN og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

<Indstillinger>



Vælg den ønskede spærring og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

⇒ Telefonen er nu låst og,  vises i displayet.

⇒ For at låse alle dine terminaler, tryk funktionskoden *33* <PIN> # (se "User's Guide */# Procedures")^[c].

Bemærk:

Du kan spærre for kun ændringer i konfiguration (*Konfiguration spærret*) eller spærre hele telefonen (*Telefon spærret*). Med *Telefon spærret* kan dine private kortnumre ikke læses, og eksterne numre kan kun ringes til hvis det er tilladt for din telefon i systemet.

■ Frigør din telefon

Du ønsker at frigøre din telefon.

Du kan bruge koden til at frigøre din telefon. Hvis du har glemt din PIN, kan systemadministratoren tilbagesætte den til fabriksindstillingen.

Menu



Tryk Foxtast *Menu*.

Aktiverede funktioner



Scroll til *Aktiverede funktioner* tryk *Vælg* på Foxtasten.

<Spærre>



Vælg den spærring du ønsker og tryk *Annuller* på Foxtasten.

⇒ Du bliver mindet om at indtaste koden.

<PIN-kode>



Tast PIN og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

Ledig



Scrol til *Ledig* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

⇒ Telefonen er låst op.

⇒ For at låse alle dine terminaler op, tryk funktionskoden #33* <PIN> # (se "User's Guide */# Procedures")^[c].

Funktioner for specielle situationer

Dette afsnit fortæller hvilke muligheder din telefon tilbyder dig i specielle situationer.

■ Omdiriger et kald i ringefasen

Du ønsker ikke at svare et opkald, men ønsker at omdirigere kaldet til en anden bruger.

Med denne funktion *Viderestil* du kan viderestille kald til en anden bruger, et eksternt telefonnummer eller til Voice Mail, mens telefonen ringer.

Din telefon ringer og lysdioden blinker. For at omdirigere kaldet gør følgende:

Viderestille



Press Foxkey *Viderestille*.

<Telefonnummer>



Tast telefonnummeret og accepter med *Ok* Foxtasten.

⇒ Opkaldet er omdirigeret til den valgte bruger.

Bemærkninger:

- Du kan også søge i telefonbogen eller i genkaldslisten efter nummeret du skal bruge.
- Hvis brugeren du vil omdirigere kaldet til er optaget, vil kaldet ikke blive omdirigeret. Displayet viser *Optaget*, og din telefon fortsætter med at ringe.

■ Afvis et kald i ringefasen

Du ønsker at besvare et kald.

Du kan afvise et kald allerede i ringefasen

Afvis



Tryk *Afvis* på Foxtasten eller END-tasten.

⇒ Opkaldet er afvist og, afhængig af systemkonfigurationen, modtager man en optagettone^{[a],[c]} eller han er viderestillet til en prækonfigureret destination^[c].

■ Sende tekstbeskeder

Du kan sende en tekstbesked til en intern bruger.

Du kan sende en tekstbesked til en intern bruger. Beskeden vil vises på vedkommendes display.

Forudsætning: Den interne bruger skal have en telefon der kan vise beskeder.

Du kan bruge én af de faste beskeder i systemet, du kan ændre eller skrive en ny.

Menu



Tryk Føxtast *Menu*.

Tekst besked



Scrol til *Tekst besked* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Ny



Scrol til *Ny* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

<Besked>



Vælg én af de faste tekstbeskeder i systemet og tryk *Vælg* på Føxtasten.

<Tekst>



Brug eller tilføj mere tekst og tryk *Send* på Føxtasten.

<Destinationer>



Vælg destinationen og tryk *Vælg* på Føxtasten.

<Telefonnummer>



For bruger og gruppe: Indtast et nummer og tryk *Send* på Føxtasten.

⇒ Beskeden sendes.

Bemærk:

Hvis displayet viser *Ikke muligt*, kunne beskeden ikke sendes.

■ Læse tekstbeskeder

Displayet viser *Ny besked* og en konvolut som symbol. Højre LED lampe lyser.

Vis



Tryk Føxtast *Vis*.

⇒ Displayet viser afsender samt tid og dato for beskeden.

Læs



Læse besked:

Vælg den besked du ønsker og tryk *Læs* på Føxtasten.

⇒ Hvis teksten fylder flere linier kan du scrolle med Navigationstasten.

Slet



For at slette beskeden:

Tryk Føxtast *Slet*.

⇒ Beskeden er slettet og den næste besked fremkommer fra hukommelsen.

Eller:

Tryk *Menu* > *Tekst besked* > *Indboks* for at vælge beskeden og fortsæt som beskrevet ovenfor.

■ Indtrække et opkald

Du hører en telefon der ringer, og du ønsker at indtrække opkaldet.

Med *Indtræk* funktionen kan du trække et kald der ringer på en anden teledon.

Menu



Tryk Føxtast *Menu*.

Faciliteter



Scrol til *Faciliteter* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Indtræk



Scrol til *Indtræk* og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

Bruger



Scroll til *Bruger* og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

⇒ Displayet viser nummeret på den telefon du sidst tog imod et opkald fra.

<Telefonnummer>



Tast nummeret på telefonen du ønsker at trække og aktiver med *Ok* på Foxkey.

⇒ Du kan nu tale med vedkommende.

■ Anvend DTMF toner. Aktivere/deaktivere DTMF

Du vil gerne bruge din telefon til kontrollere et eller andet udstyr f.eks. fjernaflytte en telefon-svarre, indtaste koder/password til banken etc. Dertil har du brug for at sende DTMF toner.

I DTMF tilstand genereres en tone hver gang en tast trykkes. Hvis du f. eks. Indtaster et telefon-nummer under samtale, vil din samtalepartner høre tonesignaler.

Du kan bestemme om DTMF-toner generelt skal være aktiveret eller deaktiveret (se afsnit "[Konfigurering af DTMF tilstand](#)", side 64). DTMF er aktiveret som standard.

Hvis DTMF generelt er deaktiveret, kan du aktivere og deaktivere midlertidigt under samtale.

DTMF



Due r under en samtale og DTMF er generelt deaktiveret. Du ønsker af aktivere DTMF midlertidigt.

Tryk Føxtast *DTMF*.

⇒ Displayet viser *Tast nummer DTMF*. Du kan nu indtaste DTMF karakterer.

Deaktiver



Annuller DTMF tilstand:

Tryk Føxtast *Annuller*.

Bemærk:

Når du lægger på, deaktiveres DTMF tilstanden automatisk.

■ Foretag opkald på 3. parts telefon

Du ønsker at foretage et opkald med dine egne indstillinger (nummervisning, restriktioner etc.) fra en kollegas telefon eller fra et møderum.

Du kan aktivere en 3. parts telefon således, at du kan foretage interne og eksterne opkald til med dine egne rettigheder selvom telefonen er spærret for eksterne kald.

Du kan aktivere telefonen til eksterne kald for "Forretning" eller "Privat" kald.

Når du har aktiveret telefonen med en */# procedure og din PIN, er opkald via din private telefonbog mulig.

Den kaldte parts telefondisplay viser dit personlige nummer og ikke telefonens, hvorpå du foretager opkaldet.

Alle omkostninger vil blive tilskrevet din telefon.



1. Indtast *36.
2. Indtast dit lokalnummer.
3. Indtast din egen kode.
4. Indtast det interne nummer, eller det eksterne telefonnummer med bylinieadgang.

Løft håndsættet.

⇒ Det viste nummer ringes op.



Bemærk:

Når du afslutter kaldet, er Navnekald og opkald via dine private kortnumre muligt et minut efter, således at du kan foretage flere kald.

Eller:

1. Indtast #46 for "Privat" kald.
2. Indtast dit lokalnummer.
3. Indtast din egen kode.
4. Indtast det eksterne telefonnummer direkte, uden at taste bylinieadgangs ciffer (0).
5. Løft håndsættet.

⇒ Telefonen er nu fri, den eksterne partner kan kaldes.

Bemærk:

Fabrikskoden "0000" kan ikke anvendes. Du skal først ændre PIN koden (se afsnit "[Ændring af PIN kode](#)", side 65) eller anvend */# proceduren *47 (se "User's Guide */# Procedures"). Hvis du har glemt din PIN, kan systemadministratoren tilbagesætte den til fabriksindstillingen.

■ Søg en intern bruger

Du kan ikke kontakte en intern kollega, og ønsker derfor at søge ham via en personsøger.

Hvis systemet er udstyret med et søge system (PS), kan personen søges. Den søgte person kan svare fra enhver telefon.

Menu



Tryk Føxtast *Menu*.

Faciliteter



Scrol til *Faciliteter* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Søgning



Scrol til *Søgning* og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

<Telefonnummer>



Tast telefonnummer på telefonen du ønsker at søge og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

⇒ Personen søges, og vedkommende ser dit telefonnummer på personsøgeren.

■ Svar personsøgningen

Din personsøger ringer og viser telefonnummeret på den person, der ønsker at kontakte dig.

Du kan svare fra alle interne telefoner.

Menu



Tryk Føxtast *Menu*.

Faciliteter



Scrol til *Faciliteter* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Indtræk



Scrol til *Indtræk* og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

Personsøger



Scrol til *Personsøger* og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

<Telefonnummer>



Tast dit eget nummer og aktiver med *Ok* Fp på Føxtasten.

⇒ Du er nu i samtale med den person som prøvede at søge efter dig.

Bemærk:

Du kan også svare en søgning med */# procedure *82.

■ Svar et kald på fællesklokken

Via fællesklokken hører du enten dit personlige ringemønster, eller normalt ringesignal. Kald med Fællesklokken som destination kan signaleres visuelt eller akustisk via en ekstern enhed som tilbehør. Kaldet kan svares fra enhver telefon.

Spørg system administrator og en ekstern klokke er tilsluttet systemet.

Du kan svare fra alle interne telefoner.

Menu



Tryk Føxtast *Menu*.

Faciliteter



Scrol til *Faciliteter* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Indtræk



Scrol til *Indtræk* og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

Klokke



Scrol til *Klokke* og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

<Telefonnummer>



Tast dit eget nummer og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

⇒ Du er nu i samtale med den person som prøvede at søge efter dig.

Bemærk:

Du kan også svare en klokke med */# procedure *83.

■ Aktivering/Deaktivering Diskret ring

Du ønsker ikke af blive forstyrret af din telefon. Omvendt ønsker du heller ikke at slukke for telefonen.

Diskret ring er et alternativ til den normale ringemåde. Hvis Diskret ring er aktiveret, ringer telefonen kun én gang.

Funktionen skal være gemt under en Foxtast eller en funktionstast (se afsnit "[Programmere taster](#)", side 72).



I ledig tilstand:

Tryk funktionstasten for *<Diskret ring>*.

⇒ vises.

■ Undertryk præsentationen af dit telefonnummer på din samtalepartners telefondisplay

Du ønsker ikke at vise dit telefonnummer når du ringer ud.

Du har to muligheder:

- Hvis du ikke ønsker at dit telefonnummer vises når du ringer, sæt *CLIR permanent*.
- For at undertrykke dit nummer ved forskellige kald, kan du vælge funktionen *Undertryk per call* før du ringer op.

Funktionen skal være gemt under en Foxtast eller en funktionstast (se afsnit "[Programmere taster](#)", side 72).

Du kan også svare en funktionen med */# procedure (se afsnit "User's Guide */# Procedures").



Før en samtale:

Tryk funktionstasten for *<CLIR>*.

Bemærkninger:

- CLIR fungerer kun ved eksterne kald.
- Faciliteten afhænger af om netværksudbyderen kan tilbyde dette.

■ Spore terror opkald

Du er blevet chikaneret et nogle opkald. Du ønsker at identificere opkaldet.

Brug af MCID funktionen (*MCID*: Malicious Call Identification), udbyderen logger følgende data: Dit telefonnummer, nummeret på personen der kalder op, samt tid og dato for kaldet.

MCID aktiveres af din udbyder. Udbyderen informerer dig om, hvordan du får adgang til de optagede data.

Funktionen skal være gemt under en Foxtast eller en funktionstast (se afsnit "[Programmere taster](#)", side 72).



Under en samtale:

Tryk funktionstasten for MCID (*MCID*).



Læg ikke på: Tryk på funktionstasten for *MCID*, mens du hører optagetone.

■ Personlig kald rutning^[c]

Du ønsker at specificere hvilken terminal der skal ringe når du modtager kald.

Hvis systemadministratoren har har opsat et telefonnummer med flere terminaler for dig, og har konfigureret op til 5 kaldrutninger, kan du specificere hvilken terminal der skal ringe ved at bruge Personlig kaldrutning. Systemadministratoren kan konfigurere op til 5 kald rutninger. Du kan kun besvare kald på den / de terminaler der ringer. Kontakt din system administrator for mere indormation.

Du kan aktivere et kald rutning for alle terminaler. Hvis du ikke har konfigureret en kald rutning, vil alle tilknyttede terminaler ringe som standard (fabriksindstilling).

Funktionen skal være gemt under en Foxtast eller en funktionstast (se afsnit "[Programmere taster](#)", side 72).



Konfigurere kald rutning:

Konfigurer funktionstast og vælg funktion:

Personlig kald rutning Aktiver en kaldrutning.

Personlig kald rutning menuen Oversigts menu.



Aktivering personlig kaldrutning i ledig status:

Tryk funktionstasten for *<Kald rutning>*.

⇒ Personlig kald rutning er aktiveret.



Deaktivering af personlig kald rutning i ledig status:

Tryk funktionstasten for *<Kald rutning>*.

⇒ Personlig kald rutning er deaktiveret og standard indstilling er aktiveret.

Eller:

Du kan deaktivere *Personlig kaldrutning* med *Menu > Aktiverede funktioner > Annuller*.

■ Ring Alone^[c]

Du ønsker at definere hvilke af dine terminaler der skal ringe når der modtager et kald.

Når din systemansvarlige har konfigureret en telefonnummer med flere telefoner kan du definere hvilken af terminalerne der skal ringe hvis du sætter Ring Alone.

Når du aktiverer Ring alone på én terminal er ringetonen deaktiveret på alle andre terminaler (🎵). Et indkommende kald vises i displayet på alle terminalern. Du kan besvare kaldet på alle dine terminaler.

Bemærk:

Når du har aktiveret Ring Alone, men deaktiveret Personlig kaldrutning for en terminal samtidig vil kaldet ikke ringe, kun vises i displayet.

Funktionen skal være gemt under en Foxtast eller en funktionstast (se afsnit "[Programmere taster](#)", side 72).



I ledig tilstand:

Tryk funktionstasten for *<Ring Alone>*.

⇒ Ring Alone er aktiveret/deaktiveret.

Indstil funktioner med Fjernkontrol

Dette afsnit fortæller hvordan du kan foretage ændringer på dig telefon selvom du ikke er i nærheden af den.

Du er ikke ved dit skrivebord. Du ønsker at aktivere forskellige funktioner på din telefon, fra en anden telefon.

Du kan aktivere/deaktivere mange funktioner på din telefon fra en anden telefon via fjernbetjening.

Fjernbetjeningen sættes i gang ved brug af en speciel */# procedure. Du kan nu indtaste funktionskommandoen og */# procedurer.



Fjernbetjening, fra en anden telefon:

1. Indtast */# procedure #36.
2. indtast dit telefonnummer.
3. Indtast din egen kode.
4. Indtast */# proceduren for at aktivere/deaktiver den ønskede funktion.



Løft håndsættet.

⇒ Du hører en kvitteringstone.



Læg håndsættet på plads.

⇒ Funktionen er nu aktiveret/deaktiveret.

Bemærk:

Fabrikskoden "0000" kan ikke anvendes. Først skal du ændre PIN, som beskrevet i afsnit "[Ændring af PIN kode](#)", side 65 eller brug */# procedure *47 (se "User's Guide */# Procedures"). Hvis du har glemt din PIN, kan systemadministratoren tilbagestille den til fabriksindstillingen.

Organiseringen i et Team

Dette afsnit fortæller hvilke muligheder, din telefon tilbyder dig, når du er medlem af et team.

■ Brug af Teamtasten

Du og dit team ønsker at være disponible som ét team til enhver tid, samt være i stand til at kommunikere med hinanden let som muligt.

Ved at trykke på een tast kan du ringe til en teampartner, eller besvare andre team medlemmers telefon.

Når en Teampartner foretager et kald, vil den tilhørende Teamtast lyse og fortælle at teampartneren er optaget. Teamtasten blinker for at indikere at teampartneren modtager et kald.

Hvis f. eks. Niveau 3 på Aastra M535 udvidelsesmodulet er aktiveret og en Teamtast på niveau 1 modtager et kald, da vil LED lampen for niveau 1 blinke rødt. For yderligere information omkring Aastra M535 udvidelsesmodulet, se venligst afsnit "[Anvendelse af sidetastaturet Aastra M535](#)", side 16.

■ Ring til en team partner

Du ønsker, at ringe til en team partner på letteste måde.

Forudsætning: Du har programmeret en tast som Team tast og gemt team partnerens telefonnummer herunder (se afsnit "[Programmere taster](#)", side 72).



Tryk Teamtasten for teampartneren.

- ⇒ Telefonnummeret og måske navnet på din teampartner vises på displayet. Der ringes til vedkommende.

■ Stedfortræder for en teampartner

Der ringes til din team partner. Teamtasten blinker. Du ved, at din teampartner ikke er ved sit skrivebord og du beslutter derfor at besvare opkaldet.

Du kan svare på opkaldet ved at bruge Teamtasten. Når du har svaret opkaldet er din teampartners telefon ledig igen.



Mens Teamtasten blinker:

Løft håndsættet.

⇒ Du hører klartonen.

Tryk Teamtasten.

⇒ Du har nu besvaret din teampartners opkald.

Bemærk:

Afhængig af Teamtast konfigurationen, vil du svare et kald når du løfter hånd-sættet.

■ Etablere et Stemmekald til en Team partner

Du har en information til en teampartner, uden at du forventer et svar.

Ved hjælp af Teamtasten kan du etablere et stemmekald til en teampartner.

Forudsætning: Det er vigtigt at teampartneren ikke er beskyttet mod Stemmekald (for konfiguration, se afsnit "[Forstyr ikke / Banke på / Indbrydning / Stemmekald / Viderestil](#)", side 68).



<2x kort>



<2x kort>



Etablere et stemmekald til en teampartner med håndsæt:

Løft håndsættet.

⇒ Du hører klartonen.

Tryk Teamtasten for teampartneren to gange efter hinanden (dobbelklik).

⇒ Du hører en kvitteringstone.. Displayet viser *Stemmekald*: Du kan tale nu.

Etablere et stemmekald til en teampartner håndfrit:

Tryk Teamtasten for teampartneren to gange efter hinanden (dobbelklik).

⇒ Du hører en kvitteringstone.. Displayet viser *Stemmekald*: Du kan tale nu.

Bemærk:

Afhængig af Teamtast konfigurationen, vil du svare et kald når du løfter hånd-sættet.

Linie taster

Dette afsnit forklarer forskellige muligheder, hvis din telefon har programmeret én eller flere linietaster. Linietaster ændrer din telefon til en linietagertelefon.

En linie har et telefonnummer, som kan anvendes til eksterne eller interne opkald. Én eller normalt flere telefoner kan tilsluttes en sådan linie. Det kunne være et rejsebureau, hvor alle medarbejdere, der sælger rejser i Europa, får opkaldene ind på "Europa" tasterne. En linietast har en lysdiode der indikerer, når der er et opkald på tasten. Opkaldet kan svares med et tryk på tasten.

Hvis f. eks. Niveau 3 på Aastra M535 udvidelsesmodulet er aktiveret og en Teamtast på niveau 1 modtager et kald, da vil LED lampen for niveau 1 blinke rødt. For yderligere information omkring Aastra M535 udvidelsesidetastaturet, se venligst afsnit "[Anvendelse af sidetastaturet Aastra M535](#)", side 16.

Hvis din telefon har én eller flere linietaster, vil den øverste tast altid være en lokallinietast (kun systemer op til software 7.5^[b]). For systemer med 7.6 software, og senere, kan frit vælges placering af Lokallinietasten^[a].

■ Svar et opkald på en linietaste

Du bliver ringet op på én eller flere linietaster. Linietasten blinker hurtigt. Du ønsker at svare opkaldet på en af linietasterne.

Tryk på Linietasten du ønsker at besvare. Hvis du løfter røret uden at trykke på en linietast, bliver du forbundet med det opkald der har højeste prioritet.



Løft håndsættet.

⇒ Forbindelse med den linie, der har højeste prioritet.

Eller:

- Tryk linietasten.

⇒ Linien vælges.

- Løft håndsættet.

⇒ Forbindelse med den valgte linie.

Bemærkninger:

Hvis du holder tasten nede omkring to sekunder, mens den lyser, kan du se nummeret på den der ringer.

■ Foretag Klad via linietast

Du ønsker at foretage et opkald via en linietast.

Du kan foretage et opkald via enhver ledig linietast. Hver linietast har sit eget telefonnummer, det vil sige at du overfører tastens telefonnummer når du ringer ud via en linietast.

Opkaldsprisen logges separat for hver linietast.



Indtast nummeret.



Tryk en ledig linietast.

⇒ Lysdioden på linietasten lyser op. Linien vælges.



Løft håndsættet.

⇒ Nummeret er gemt.

Bemærk:

Afhængig af konfiguration af linietasten foretages opkald direkte i håndfrit.

■ Parker et kald på en Linietast

Du har en samtale via en linietast, og ønsker at parkere samtalen.

Du kan parkere samtalen på den aktuelle linietast.

Parker



Tryk på *Parker* Foxtasten.

⇒ Linietasten blinker langsomt.



For at hente et parkeret opkald tilbage:

Tryk tilsvarende linietast.

⇒ Du er nu tilbage til din oprindelige samtalepartner.

■ Skifte linier

Du er i en samtale, og ønsker enten at besvare et opkald på en anden linietast eller at foretage et opkald.

Du kan skifte linie ved at trykke en anden linietast. Det aktive kald parkeres automatisk.



Parkerer kaldet og skift linie:

Tryk den ønskede linietast.

⇒ Det aktive kald er parkeret. Kaldet på den valgte linie er aktiveret.



For at hente et parkeret opkald tilbage:

Tryk tilsvarende linietast.

⇒ Du er nu tilbage til din oprindelige samtalepartner.

Bemærk:

Du kan ikke tage en samtale på en linie mellem to andre parter ved at trykke på Linietasten.

Personificer din telefon

Dette afsnit forklarer, hvordan du tilpasser telefonens grundindstillinger.

<i>Display</i>	59
<i>Indstil Ringe egenskaberne på telefonen (Audio)</i>	60
<i>Håndfri og Hovedsæt indstillinger</i>	62
<i>Generelle indstillinger</i>	64
<i>Beskyttelse</i>	68
<i>Telefonbog redigering</i>	69
<i>Konfigurer Voice Mail</i>	71
<i>Programmere taster</i>	72
<i>Konfigurer linietaster</i>	77
<i>Definer funktioner</i>	78

Display

Dette afsnit fortæller hvordan du sætter display egenskaberne.

■ Indstilling af displayt

Du syntes at displayet er for lyst eller for mørkt.

Du kan justere *displaykontrasten*.

Menu



Tryk på *Menu* Foktasten.

Indstillinger



Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foktasten.

Display



Scrol til *Display* og tryk *Vælg* på Foktasten.

<Display indstilling>



Scrol til den ønskede indstilling og tryk *Ændre* på Foktasten.

<Indstillinger>



Vælg den ønskede indstilling og aktiver med *Ok* på Foktasten.
⇒ Indstillingerne er gemt.

■ Indstilling af Aastra M535 displayt

Du kan justere *M535 display kontrast*.

Displayets indstillinger for baggrundslysning på Aastra M535 er hentet fra telefonen.

Menu



Tryk på *Menu* Foktasten.

Indstillinger



Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foktasten.

Display



Scrol til *Display* og tryk *Vælg* på Foktasten.

<Display indstilling>



Scrol til den ønskede indstilling og tryk *Ændre* på Foktasten.
Vælg den ønskede indstilling og aktiver med *Ok* på Foktasten.
⇒ Indstillingerne er gemt.

Indstil Ringe egenskaberne på telefonen (Audio)

Dette afsnit forklarer, hvordan du indstiller din telefons ringetoner.

■ Indstil ringestyrke mens telefonen ringer

Du ønsker at justere ringe styrken.

Du kan justere ringestyrken, mens telefonen ringer.



Lavere: Tryk på C-tasten.



Højere: Tryk på C-tasten.

■ Indstil lydstyrke under samtale

Du ønsker at justere lydstyrken under en samtale.

Dette justerer automatisk lydstyrken i håndsættet og højtaleren.

Den nye indstilling vil forblive gemt, når opkaldet er afsluttet.



Lavere: Tryk på C-tasten.



Højere: Tryk på C-tasten.

■ Indstil ringe egenskaberne på telefonen

Du ønsker at ændre måden hvorpå din telefon ringer.

Du kan sætte *Ringstyrke*, *Melodi* og lys *Rytme*.

Bemærk:

Bemærk at ringestyrken kan være reduceret hvis Aastra 5370 der ikke er tilsluttet strømforsyning.

Menu



Tryk på *Menu* Føxtasten.

Indstillinger



Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Audio



Scrol til *Audio* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

<Lydindstilling>



Scrol til den ønskede menupunkt og tryk *Ændre* på Føxtasten.

<Indstillinger>



Vælg den ønskede indstilling og aktiver med *Ok* på Føxtasten.
⇒ Indstillingerne er gemt.

Bemærk:

For at lytte på indstillingerne, tryk *Test* på Foxkey.

Håndfri og Hovedsæt indstillinger

Dette afsnit fortæller andre måder hvorpå du kan foretage opkald.

■ Automatisk Håndfri

Du ønsker at besvare et opkald uden at løfte håndsættet, eller trykke på en tast.

Du kan vælge om telefonen skal aktivere håndfri funktionen omgående, eller efter ét ring for indkommende kald eller for Stemmekald.

Menu



Tryk på *Menu* Føxtasten.

Indstillinger



Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Audio



Scrol til *Audio* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Automatisk håndfri



Scrol til *Automatisk håndfri* aog tryk *Ændre* på Føxtasten.

<Indstillinger>



Vælg hvilken type håndfri du ønsker og tryk *Ok* på Føxtasten.
⇒ Indstillingerne er gemt.

■ For at aktivere brug af hovedsæt

Du har tilsluttet et hovedsæt og ønsker nu at aktivere funktionen.

Et hovedsæt kan tilsluttes samtidig med håndsættet. Du kan skifte hovedsættet til og fra.

Hvis du svarer et kald med Opkaldstasten eller højtalertasten, overføres kaldet til hovedsættet. Alternativt kan du også svare kaldet ved at løfte håndsættet.

Denne telefon supporterer trådløs hovedsæt baseret på DHSG standarden, som tillader dig at svare og afslutte kald på hovedsættet. Spørg din forhandler hvilke hovedsæt der kan anvendes til din telefon.

Bemærk:

Vejledning i opkald med hovedsæt, se afsnit "[Anvend Hovedsæt](#)", side 13.

Menu



Tryk på *Menu* Føxtasten.

Indstillinger



Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Audio



Scrol til *Audio* og tryk *Vælg* på Føxtasten.


Hovedsæt



Scrol til *Hovedsæt* og tryk *Ændre* på Føxtasten.

<Indstillinger>



Aktiver/deaktiver hovedsæt og accepter med *Ok* på Føxtasten.
⇒ Mikrofonen er deaktiveret,  vises i displayet.

Generelle indstillinger

Dette afsnit forklarer andre indstillinger du kan sætte på din telefon.

■ Vælg sprog

Teksten i displayet er ikke på det ønskede sprog.

Du kan vælge et andet sprog. Menupunktet hvorunder du vælger sprog, er markeret med "*" foran ordet "sprog" på det aktuelle sprog, f.eks. "*Language" hvis displayet er sat til engelsk.

Menu



Tryk på *Menu* Foktasten.

<*Language>



Scrol til **Sprog* og tryk *Ændre* på Foktasten.

⇒ Sproget er markeret med ☒.

<Indstillinger>



Væld det ønskede sprog og aktiver med *Ok* på Foktasten.

⇒ Det valgte sprog vises nu i displayet.

■ Konfigurering af DTMF tilstand

Du ønsker at vælge om DTMF (toner) normalt skal være aktiv eller ej på din telefon.

Menu



Tryk på *Menu* Foktasten.

Indstillinger



Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foktasten.

Generelt



Scrol til *Generelt* og tryk *Vælg* På Foktasten.

DTMF



Scrol til *DTMF* og tryk *Ændre* på Foktasten.

<Indstillinger>



Aktiver eller deaktiver DTMF og aktiver med *Ok* på Foktasten.

⇒ Indstillingerne er gemt.

■ Ændring af PIN kode

Du ønsker at ændre PIN koden til Spær/Frigør din telefon (se afsnit "[Låse din telefon](#)", side 41 og "[Frigør din telefon](#)", side 42).

Fabriksindstillingen er "0000". Du kan vælge enhver kombination mellem 2 og 10 cifre til din nye kode.

Hvis du har glemt din PIN, kan systemadministratoren tilbagestille den til fabriksindstillingen.

Bemærk:

Din PIN tilføjes alle dine terminaler ^[c].

Menu



Tryk på *Menu* Føxtasten.

Indstillinger



Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Generelt



Scrol til *Generelt* og tryk *Vælg* På Føxtasten.

PIN-kode



Scroll til *Kode* og tryk *Ændre* på Føxtasten.

⇒ Displayer viser *Gammel PIN*.

<Gammel PIN>



Tast PIN og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

⇒ Displayet viser *Ny PIN*.

<Ny PIN>



Tast PIN kode og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

⇒ Displayet viser *Bekræft*.

<Ny PIN>



Tast ny PIN kode og aktiver med *Ok* på Føxtasten.

⇒ Den nye kode er gemt.

Bemærkninger:

- For hvert ciffer du indtaster viser displayet en "*".
- Du kan også ændre PIN koden med */# procedure *47 (se "User's Guide */# Procedures").

■ Indtast Display tekst for ledig telefon

Du ønsker at ændre teksten som vises i dit telefondisplay, når telefonen er ledig.

I tillæg til dato og tid kan du indtaste en personlig tekst, som vises når telefonen er ledig.

Menu



Tryk på *Menu* Foktasten.

Indstillinger



Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foktasten.

Generelt



Scrol til *Generelt* og tryk *Vælg* På Foktasten.

Standby tekst



Scroll til *Standby tekst* og tryk *Ændre* på Foktasten.

<Tekst>



Tast teksten og aktiver med *Ok* på Foktasten.

⇒ Teksten er gemt.

Bemærkninger:

- Teksttilstand på tasterne bliver automatisk aktiveret.
- Du kan bruge Slettetasten til at slette den forkerte karakter.

■ Identifikation af systemet

Denne terminal kan tilsluttes til forskellige Aastra kommunikationssystemer. Du kan verificere hvilket system din terminal er tilsluttet.

Menu



Tryk på *Menu* Føxtasten.

Indstillinger



Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Generelt



Scrol til *Generelt* og tryk *Vælg* På Føxtasten.

Ejer ID



Scrol til *Ejer ID* og tryk *Vælg* På Føxtasten.
 ➔ Navn, lokalnummer og systemtype vises.

■ Lokale IP indstillinger (Aastra 5370ip)

De relevante data for din IP telefon er gemt i denne menu. Indtastninger af disse data er password beskyttede og kan derfor kun udføres af system administratoren. Du kan se hvilke IP indstillinger telefonen har.

Menu



Tryk på *Menu* Føxtasten.

Indstillinger



Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Generelt



Scrol til *Generelt* og tryk *Vælg* På Føxtasten.

Lokale indstillinger



Scroll til *Lokale indstillinger* og tryk *Vælg* på Føxtasten.
 ➔ IP-relevante indstillinger kan ses.

Beskyttelse

Dette afsnit forklarer hvordan du kan beskytte dig mod forskellige typer kald.

■ Forstyr ikke / Banke på / Indbrydning / Stemmekald / Viderestil

Du ønsker at beskytte dig mod forskellige typer kald.

Du kan indstille din telefon således at disse typer kald ikke er tilladte til dig. Spørg din systemadministrator hvorvidt disse funktioner er tilladt eller ikke på systemet.

Menu



Tryk på *Menu* Føxtasten.

Indstillinger



Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

Opkalds beskyttelse



Scrol til *Opkalds beskyttelse* og tryk *Vælg* på Føxtasten.

<Beskyttelse indstill.>



Scroll til den ønskede menupunkt og tryk *Ændre* på Føxtasten.

<Indstillinger>



Vælg den ønskede indstilling og aktiver med *Ok* på Føxtasten.
⇒ Indstillingerne er gemt.

Bemærk:

Du kan deaktivere en aktiveret beskyttelse med *Menu* > *Aktiverede funktioner* > *Annuller* på Føxtasten.


Telefonbog redigering

Dette afsnit forklarer, hvordan du tilføjer, ændrer eller sletter et kortnummer i din kortnummerliste.

■ Opret nyt kortnummer

Du ønsker at gemme egne telefonnumre. Du kan gemme dine egne telefonnumre i din private telefonbog.

Du kan gemme flere telefonnumre (business, privat, mobil) til én kontakt^[c]. Definer ét af disse numre som det foretrukne nummer hvis du ikke vælger en specifik indtastning.

For et systemet (PBX, OIP, Microsoft Outlook, TwiXtel) kan identificere et eksternt nummer anbefales det at bruge nummeret i canonical format (+Landkode (Regions kode) Telefonnummer). Tryk  tasten for at indsætte +. Du kan gemme telefonnumre i følgende formater^[c]:

- 0-004132655xxxx
- 004132655xxxx
- 9-004132655xxxx
- +41 (32) 655xxxx



Tryk Kortnumre på tasten.

Privat Kontaktpersoner



Scroll til *Privat Kontaktpersoner* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Ny



Tryk *Ny* på Foxtasten.

Gem



Indtast dine kontaktdata (navn, business, mobil, privat).

Anvend Navigationstasten til at scrolle mellem indtastningerne.

Tryk på End-tasten hvis du ønsker at forlade menuen uden at gemme.

Accepter med *Gem* på Foxtasten.

Specificer det valgte telefonnummer som fortrukne nummer med *Fortrukne* Foxtast.

⇒ Kontakten er nu gemt.

■ Ændre eller slet en kontakt i telefonbogen

Du ønsker at ændre et telefonnummer der ligger i din private telefonbog.

Bemærk:

Du kan ikke ændre indtastninger i andre telefonbøger.



Tryk Kortnumre på tasten.

Privat Kontaktpersoner



Scroll til *Privat Kontaktpersoner* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

<Indtastning>



For at ændre et kortnummer:

Vælg den indtastning du ønsker og tryk Foxtast *Ændre*.

<Navn, nummer>



Modifier kontaktdata og accepter med *Ok* på Foxtasten.

<Indtastning>



For at slette et kortnummer:

Vælg indtastning du ønsker og tryk *Slet* Foxtast.

⇒ Indtastningen er nu slettet.

■ Gem telefonnummer i telefonbogen fra Opkaldslisten

Du ønsker at gemme et telefonnummer fra én af opkaldslisterne i din private telefonbog.

Du kan tilføje et telefonnummer til en eksisterende kontakt eller oprette en ny kontakt.

Menu



Tryk på *Menu* Foxtasten.

Opkaldsliste



Scrol til *Opkaldsliste* og tryk *Vælg* På Foxtasten.

<Opkaldsliste>



Vælg opkaldslisten og brugeren du ønsker og tryk *Gem* på Foxtasten.

<Indtastning>



Tilføj til eksisterende kontakt:

Tryk *Tilføj til eksisterende kontakt* på Foxkey, vælg kontakten og nummertype du ønsker, og accepter med *Gem* på Foxtasten.

<Indtastning>



Tilføj ny kontakt:

Tryk *Tilføj ny kontakt* på Foxtasten, vælg nummertype du ønsker od accepter med *Gem* på Foxtasten.

Konfigurer Voice Mail

Dette afsnit fortæller hvordan du sætter din Voice Mail.

■ Personlig velkomst

Du har mulighed for at indtale op til tre forskellige velkomstbeskeder. Hvis ingen personlige velkomstbeskeder er indtalt, vil den globale velkomstbesked blive afspillet, såfremt den er indtalt. Kontakt din system administrator for mere indormation.

Menu



Tryk på *Menu* Foktasten.

Voice Mail



Scroll til *Voice Mail* og tryk *Vælg* på Foktasten.

<Velkomstbesked>



Indtaling af Velkomstbesked:

Vælg den velkomstbesked du ønsker og tryk *Indtal* på Foktasten.

⇒ Indtal din personlige velkomstbesked.

Bemærk:

Du kan forbedre lyd kvaliteten ved at indtale gennem håndsættet.

<Velkomstbesked>



Lyt til indtalingen:

Vælg den velkomstbesked du ønsker og tryk *Aflyt* på Foktasten.

⇒ Du kan aflytte til din personlige indtaling og genindspille hvis nødvendigt.

<Velkomstbesked>



Vælg velkomstbesked:

Vælg den velkomstbesked du ønsker og aktiver med Foktast *Ok*.

⇒ Den sidst indtalte besked bliver automatisk aktiveret.

Bemærkninger:

- For at viderestille til din Voice Mail, se afsnit "[Viderestil til Voice Mail](#)", side 39.
- For mere information om Voice Mail se "Operating Instructions for the Ascotel® IntelliGate® Voice Mail Systems".

Programmere taster

Dette afsnit forklarer, hvordan du tildeler telefonnumre og funktioner til en tast.

■ Disponible taster

Du kan programmere en funktionstast under to typer taster:

- en programmerbar tast – altid tilgængelig
- på Føxtasten – kun tilgængelig når telefonen er ledig.

Du kan tilknytte hver tast til en bestemt funktion så du blot trykker på tasten for at aktivere funktionen. Mulige valg:

- Nummertast: For at gemme nummeret;
- Funktionstast: Aktiver / deaktiver funktion;
- Teamtaster – overvåger medlemmer i et Team;
- Linie taster: Opsætning af Linietaster – Keytelefon (linierne skal sættes op af installatøren af systemet).

Bemærk:

For mere information omkring Aastra M535 sidetastaturet, se afsnit "[Anvendelse af sidetastaturet Aastra M535](#)", side 16 og "[Udvidelsesmodul Aastra M530M535 \(tilbehør\)](#)", side 90.

■ Gemme et telefonnummer under en tast - nummertast

Du ønsker at ringe til et ofte brugt nummer med et tryk på en tast, i stedet for at taste nummeret hver gang.

På hver Foxtast kan dug emmer ét nummer og navn, og på hver konfigurerbar tast kan du gemme to nummer og tilknyttede navne. Tasten bliver automatisk en nummertast.

Menu



For at gemme et telefonnummer under en Foxtast:

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Indstillinger



Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Foxtast



Scroll til *Taster* > *Foxtast* og tryk >*Vælg* på Foxtasten.

⇒ Displayet viser valg af tast type.



Nummertast

Scroll til *Nummertast* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Tast telefonnummer og navn, og accepter med *Ok* Foxtasten.

⇒ Den allokerede function er gemt.

<lang>



For at gemme et telefonnummer under en programmerbar tast:

Tryk på tasten, og hold den nede et øjeblik.

⇒ Displayet viser valg af tasttype.

Nummertast



Scroll til *Nummertast* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Tast telefonnummeret og accepter med *Ok* Foxtasten.

Hvis du har et Aastra M535 sidetastatur tilsluttet, kan du også vælge nummer-type *businessnummer*, *mobilnummer* eller *privat nummer*.

Bemærkninger:

- Tekstilstand på tasterne bliver automatisk aktiveret.
- Du kan bruge Slettetasten til at slette den forkerte karakter.
- Du kan kun gemmer ét opkaldsnummer på et Aastra M535 sidetastatur.

■ Gemme en funktion under en tast - funktionstast

Du ønsker at aktivere en ofte anvendt funktion f.eks."Medflytning" med et enkelt tryk på en tast i stedet for at aktivere funktionen gennem menuen. Normalt er funktionen tildelt således at:

- aktiverer funktionen med første tryk på tasten - LED lyser,
- og deaktiverer funktionen med andet tryk på tasten - LED slukkes.

Gem en funktion under en Foxtast:

Menu



Tryk på *Menu*.

Indstillinger



Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Foxtast



Scroll til *Taster* > *Foxtast* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

⇒ Displayet viser valg af tast type.

Funktionstast



Scroll til *Funktionstast* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

⇒ Aktuell indstilling er markeret med ☒.

<Funktion>



Vælg den funktion du ønsker og tryk *Vælg* på Foxtasten.

⇒ Det videre forløb afhænger af funktionen (se afsnit "[Faciliteter](#)", side 21).

Når du har foretaget alle indstillinger er funktionen gemt under tasten.

Bemærk:

Foruden de prækonfigurerede funktioner er det også muligt at definere dine egne funktioner. For yderligere information, se afsnittet "[Funktions koder](#)", side 78.

For at gemme en funktion under en programmerbar tast:

Tryk på tasten, og hold den nede et øjeblik.

⇒ Displayet viser valg af tasttype.

Funktionstast



Scroll til *Funktionstast* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

⇒ Aktuell indstilling er markeret med ☒.

<Funktion>



Vælg den funktion du ønsker og tryk *Vælg* på Foxtasten.

⇒ Det videre forløb afhænger af funktionen (se afsnit "[Faciliteter](#)", side 21).

Når du har foretaget alle indstillinger er funktionen gemt under tasten.

Bemærk:

Foruden de prækonfigurerede funktioner er det også muligt at definere dine egne funktioner. For yderligere information, se afsnittet "[Funktions koder](#)", side 78.

■ Gem en Teampartner under en tast – Teamtast

Sammen med andre kolleger ønsker du at organisere dig selv i et Team således i altid kan overvåge hinandens telefoner for at opnå størst mulig tilgængelighed til teamet. Du kan programmere mere en tast som en Teamtast. En Teamtast, konfigureret til et teammedlem, tillader dig at:

- ringe til en teampartner med et enkelt tastetryk;
- svare et indkommende kald til et andet teampartner med et enkelt tastetryk;
- vælge om en blinkende Teamtast også skal indikere ringning med ringelyd når en partner bliver kaldt. Du kan programmere en forsinkelse for ringetonen;
- Du kan vælge, at besvare kaldet direkte ved hjælp af automatisk håndfri, ved afløftning håndsættet, eller svare med et tryk på Tasten.

Følgende lydindstillinger er mulige: *Ringes styrke, Melodi, Rytme, Svar.*

Bemærkninger:

- En Teamtast kan kun etableres på en konfigurerbar tast.
- For anvende en Teamtast, se afsnittet "[Brug af Teamtasten](#)", side 54.

<lang>



Tryk på en programmerbar tast, og hold den nede et øjeblik.

⇒ Displayet viser valg at tasttype.

Team tast



Scroll til *Teamtast* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

<Telefonnummer,
navn>



Indtast eller rediger et telefonnummer. Hvis brugeren er gemt i systemet, indsættes navnet automatisk. Accepter med *Ok* på Foxtasten.

⇒ Displayet viser dig de muligheder du kan sætte på den enkelte Teamtasten.

<Lydindstillinger>



Indstil Audio indstillinger:

Scrol til den ønskede menupunkt og tryk *Ændre* på Foxtasten. Vælg den ønskede indstilling og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

⇒ Indstillingerne er gemt.

Indstillings muligheder for ringning:

- *Fra* for ingen ringetone, *Til* for omgående ringtone, og ringetone *Fors 10s*, *Fors 20s* og *Fors 30s* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
- Du kan aflytte alle indstillinger med *Test* på Foxtasten.

Indstil svar måden:

Scroll til *Svar* og tryk *Ændre* på Foxtasten.

Vælg den ønskede indstilling og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

⇒ Indstillingerne er gemt.

Indstillings muligheder for besvarelse:

Tast for at svare kaldet ved tryk på tasten, *Håndsæt* for at svare kaldet ved at løfte røret, og *Håndfri* for at svare automatisk med håndfrit.

Bemærkninger:

- *Håndsæt* og *Håndfri* fungerer kun når ringesignal er aktiveret.
- Hvis du vælger svar med *Håndsæt* eller *Håndfri*, skal du også sætte en *Prioritet*, hvis 1 er den højeste prioritet og 8 er den laveste:

■ Slette en tast

Du ønsker at slette indholdet af en programmeret tast.

Ingen Funktion er beregnet til netop at slette en funktion under en tast.

<lang>



Ingen funktion



<lang>



Ingen funktion



For at slette en Foxtast:

Tryk på Foxtasten et par sekunder.

⇒ Displayet viser tastetypen.

Scroll til *Ingen Funktion* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

⇒ Indholdet er slettet.

For at slette en programmeret tast:

Tryk på en programmerbar tast, og hold den nede et øjeblik.

⇒ Displayet viser tastetypen.

Scroll til *Ingen Funktion* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

⇒ Indholdet er slettet.

Konfigurer linietaster

Dette afsnit forklarer, hvordan du tilpasser linietaster på din telefon.

Systemadministratoren i dit firma kan fortælle dig, om din telefon har linietaster.

■ Indstilling af linietast

Du ønsker besvarelse via en linietast.

Du kan bestemme om du vil have ringesignal, samtidig med at lysdioden ved Linietasten blinker. Du kan programmere en forsinkelse for ringetonen.

Du kan vælge, at besvare kaldet direkte ved hjælp af automatisk håndfri, ved afløftning hånd-sættet, eller svare med et tryk på linietasten.

Besvarelse af eksterne kald ved hjælp af "automatisk håndfri", er ikke muligt.

Følgende lydindstillinger er mulige: *Ringes styrke, Melodi, Rytme, Svar.*

Bemærkninger:

- En Linietast kan kun etableres på en konfigurerbar tast.
- For konfigurere en Linie tast, se afsnittet "[Foretag Klad via linietast](#)", side 57.

<lang>



Tryk på den ønskede linietast, og hold den nede et øjeblik.

⇒ Displayet viser linietasten og de indstillings muligheder der er for denne .

Bemærk:

Den personlige tast fungerer også som en linietast.

Linie tast



Scroll til *Linietast* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

<Lydindstillinger>



Indstil Audio indstillinger:

Scrol til den ønskede menupunkt og tryk *Ændre* på Foxtasten. Vælg den ønskede indstilling og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

⇒ Indstillingerne er gemt.

Indstillings muligheder for ringning:

- *Fra* for ingen ringtone, *Til* for omgående ringtone, og ringtone *Fors 10s*, *Fors 20s* og *Fors 30s* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
- Du kan aflytte alle indstillinger med *Test* på Foxtasten.

Indstil svar måden:

Scroll til *Svar* og tryk *Ændre* på Foxtasten.

Vælg den ønskede indstilling og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

⇒ Indstillingerne er gemt.

Indstillings muligheder for besvarelse:

Tast for at svare kaldet ved tryk på tasten, *Håndsat* for at svare kaldet ved at løfte røret, og *Håndfri* for at svare automatisk med håndfrit.

Bemærkninger:

- *Håndsat* og *Håndfri* fungerer kun når ringesignal er aktiveret.
- Hvis du vælger svar med *Håndsat* eller *Håndfri*, skal du også sætte en *Prioritet*, hvis 1 er den højeste prioritet og 8 er den laveste:

Definer funktioner

Dette afsnit forklarer, hvordan du aktiverer en funktion, for eksempel viderestilling, med funktionskoder samt hvordan du programmerer funktionen på en tast.

Funktions koder

Du kan anvende funktionskoder til at definere en funktion, der opfylder dine behov. En funktion kan indeholde én eller flere funktionskoder, en funktionskoden sammen med et telefonnummer. Du kan udføre en funktion direkte, eller gemme den under en tast (vælg *programmerbar* funktion).

Tab. 1 Følgende funktioner mulige:

"A"	Belæg linien med højeste prioritet
"I"	Belæg linie
"X"	Afbryd
"P"	Indsætte en pause på 1 sekund før næste sekvens
"Lxx"	Belæg linie xx (linietaster)
"N"	Indsætter nummeret der er indtastet, og vises i displayet
"."	"R" -tast (som undercentral)
"Z"	Aktiver/deaktiver DTMF signalering (toner)
"R"	Genkalder det sidst kaldte nummer
"Y"	Afbryd linien og få ny klartone.

Tab. 2 Eksempler på definering af en funktion:

"IR"	Belægger en linie ("I"), genkalder det sidst kaldte nummer ("R")
"I201"	Belægger en linie ("I") og kalder nummer 201
"I*21201X"	Belægger en linie ("I"), aktiverer viderestilling ("*21") til nummer 201, afbryder ("X")
	Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none">• Teksttilstand skal aktiveres inden du kan taste bogstaver i funktionskoderne.• Funktioner der ikke er tilgængelige via menuen, kan aktiveres med */# procedurer (se "User's Guide */# Procedures").• Du kan enten taste en */# kode direkte, eller du kan gemme dem under en funktionstast.• Du kan kun aktivere forskellige */# procedurer hvis funktionen ikke er tilgængelig via menuen.• De forskellige */# procedurer afhænger af system og softwareversioner.

*/# Facilitetskoder

En liste over alle */# procedurer, kan findes på <http://www.aastra.com/docfinder> ("User's Guide */# Procedures").

Yderligere information

De følgende afsnit indeholder mere information om dig telefon.

<i>Fejlfinding (Troubleshooting)</i>	<i>80</i>
<i>Deklaration Open Source Software (Aastra 5370ip).....</i>	<i>81</i>
<i>System og software-relaterede funktioner.....</i>	<i>81</i>

Fejlfinding (Troubleshooting)

Dette afsnit indeholder nogle tips om hvordan du betjener din telefon hvis der opstår problemer.

■ Funktionsfejl

Den du har ringet op til kan ikke høre dig, eller du kan ikke høre den, der har ringet til dig

Kontroller, at spiraledningen fra håndsæt til telefon er tilsluttet korrekt og sidder fast i begge ender (se afsnit "[Installation og første-gangs betjening](#)", side 82).

Håndsættet er løftet af, ingen klartone, og displayet er blankt

Kontroller, at telefonen er korrekt tilsluttet i både telefon og LAN vægstik (se afsnit "[Installation og første-gangs betjening](#)", side 82).

Displaet viser "Not configured", indikatorlampen lyser, når røret løftes, høres ingen klartone

Din telefon har ikke fået tildelt et lokalnummer. Kontakt din system administrator for mere indormation.

Displayet viser: "Prøver at registrere"

Telefonen kan ikke registreres. Kontakt din system administrator for mere indormation.

Displayet virker, men der er ingen forbindelse

Din telefon er spærret. Lås op din telefon (se afsnit "[Frigør din telefon](#)", side 42).

Frit programmerbare taster kan ikke konfigureres

Konfigureringen kan være spærret. Lås op din telefon (se afsnit "[Frigør din telefon](#)", side 42).

Adgangen for rekonfiguration må være spærret i systemet. Kontakt din system administrator for mere indormation.

Udvidelsesmodulet Aastra M530/M535 har formentlig ikke tilstrækkelig strømforsyning. Kontakt din system administrator for mere information.

Utilstrækkelig displaykontrast

Indstillingen for displaykontrast er ikke tilstrækkelig. Ændre indstillingen (se afsnit "[Indstilling af displayt](#)", side 59).

Forvrænget lyd kvalitet under håndfri samtale

Lyd kvaliteten kan blive berørt hvis lydstyrken er for høj, – skru ned for lydstyrken. Hvis talekvaliteten er meget skiftende, kontakt da din system administrator.

Bemærk:

For alle andre spørgsmål du måtte have omkring fejl o. lign., kontakt din systemadministrator.

Deklaration Open Source Software (Aastra 5370ip)

■ Om Open Source Software

Dette produkt indeholder Open Source Software fra trejeparts leverandører vedrørende GNU licence provisions GPL (GNU General Public License) and LGPL (GNU Library/Lesser General Public License).

Licens teksten for GPL og LGPL og kildekoden for software er listet nedenstående og er tilgængelig på <http://www.aastra.com/docfinder> ("Public GNU source" document type).

Licens teksten for GPL og LGPL er også gemt på selve terminalen og kan ses via det integrerede web interface (URL: <IP address på din system terminal>).

Læs omhyggeligt teksten for at finde rettigheder du har vedrørende licenserne.

Dette produkt indeholder følgende software vedrørende GPL:

- Linux kernel, tilgængelig på <http://www.kernel.org/>.
- Busybox, tilgængelig på <http://www.busybox.net/>.

Dette produkt indeholder følgende software vedrørende LGPL:

- uClibc, tilgængelig på <http://www.uClibc.org/>

System og software-relaterede funktioner

Du ønsker at aktivere en facilitet som er beskrevet her, men systemet tillader det ikke.

Nogle systemer eller systemversioner supporterer ikke alle faciliteter. Tilhørende tekstafsnit er identificeret med et nummer i klammerne [a]. Listen herunder viser hvilke systemversioner der er relevant for de enkelte faciliteter. Kontakt din system administrator for mere indormation.

	17.5	17.6	17.7					
[a]		x						
[b]	x							
[c]		x	x					
[d]								

Installation og første-gangs betjening

Dette afsnit fortæller om de mulige indstillinger på din telefon.

<i>Dette følger med</i>	<i>83</i>
<i>Options</i>	<i>84</i>
<i>Opsætning og montering af telefonen</i>	<i>85</i>
<i>Aastra 5370 Tilslut.....</i>	<i>87</i>
<i>Aastra 5370ipTilslut</i>	<i>88</i>
<i>Udvidelsesmodul Aastra M530/M535 (tilbehør).....</i>	<i>90</i>
<i>Labels til Aastra M530sidetastatur</i>	<i>91</i>

Dette følger med

Telefon og håndset




Håndset tilslutnings ledning



Telefon tilslutningsledning
Aastra 5370



Bordfod; kan også anvendes som vægbeslag

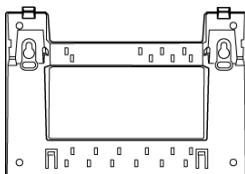

Quick User Guide og sikkerhedsinformationer




Options


Strømforsyning (hvis ikke telefonen strømfødes gennem LAN forbindelsen, kun Aastra 5370ip).



Aastra M530 expansion key module labels (incl. stand rest and connection cable)

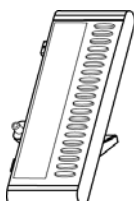

Aastra M535^[a] udvidelsesmodul (inkl. udvidelsesmodul)

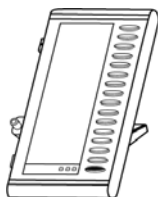


Opsætning og montering af telefonen

Med den medfølgende fod kan telefonen anvendes både som bordtelefon og som væghængt telefon.

■ Anvend din telefon som bordtelefon

Du kan placere din telefon i en 40 graders eller 25 graders vinkel. Når telefonen skal anvendes som bordtelefon indsættes foden i de forskellige positioner på bagsiden af telefonen indtil den klikker på plads.

- Placer foden, som vist, i installationsdiagrammet indtil den klikker på plads.
- Tilslutning af håndsat: Sæt enden med den korteste ende i stikket på telefonrøret. Tilslut ledningens lange ende til den lille kontakt på undersiden af telefonen . For at aflaste ledningen for træk, føres denne gennem en af ledningskanalerne på foden.
- Tilslut telefonen som vist i afsnit "[Aastra 5370 Tilslut](#)", side 87 og "[Aastra 5370ipTilslut](#)", side 88.

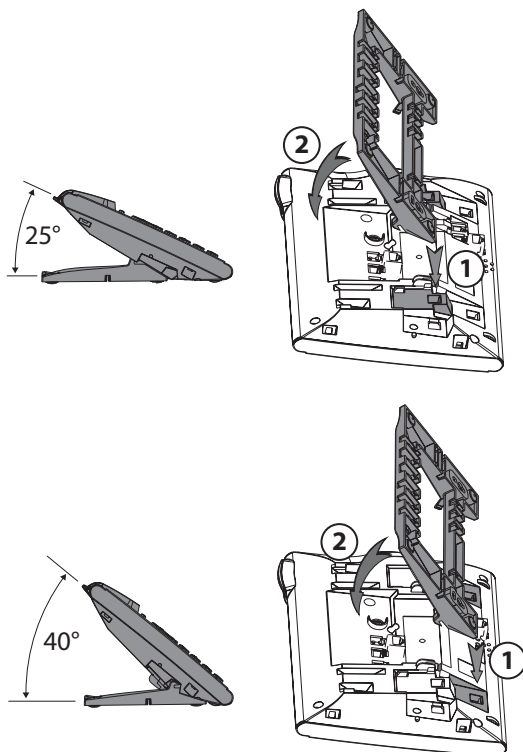


■ Vægmontering

Du kan også montere telefonen på væggen. For at gøre dette, skruer du foden fast på væggen som vægbeslag, og hæfter telefonen fast på denne.

Bemærkninger:

- Da der kun er meget lidt plads mellem telefonen og væggen skal der anvendes et kabel med et kort RJ45 stik. Spørg forhandleren om sådan et kabel (kun Aastra 5370ip).
- Du kan kun have ét Aastra M530 eller ét Aastra M535 udvidelsesmodul (tilbehør) tilsluttet hvis telefonen er vægmonteret.
- Monter skruberne for sikring af vægophænget (Figure A).
- Tilslut håndsæt og telefonledningen til telefonen (Figure B). For korrekt tilslutning refereres til afsnit "[Aastra 5370 Tilslut](#)", side 87 og "[Aastra 5370ipTilslut](#)", side 88.
- Indsæt telefonen vandret i holderen (Figure C-1) og træk nedat (Figure C-2).
- Drej holderen til fastholdelse af håndsættet (Figures D-1 to D-3).
- Sæt håndsættet på plads.

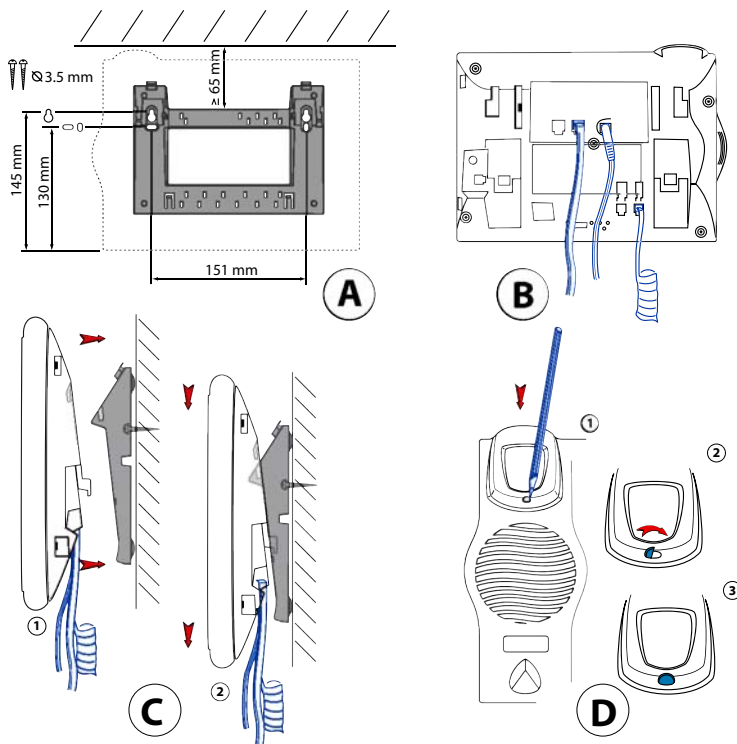

■ Demontering

Bordtelefon:

- Demonter og fjern telefonledningen.
- Træk forsigtigt fodstykket væk i modsatte retning.

Vægmontering:

- Tryk forsigtigt telefonen opad og ud af holderen.
- Demonter og fjern telefonledningen.

Aastra 5370 Tilslut

■ Tilslutninger



Telefonen



Tilslutning af håndsæt



Tilslutning af hovedsæt



Tilslutning af Aastra M530/M535 sidetastatur og strømforsyning

■ Tilslut din telefon til vægstikket







- Tilslut telefonledningen på undersiden af telefonen til kontakten med telefonsymbolet.
- Kun bordtelefon: For at aflaste ledningen for træk, føres denne gennem en af ledningskanalerne på foden.
- Tilslut den anden ende af ledningen til telefonens stikkontakt.
- Indstil kanal switch på undersiden af telefonen. Kontakt din system administrator for mere information.

■ Tilmeld din telefon

Systemadministratoren skal forestage nogle forberedelser i systemet før du kan logge din telefon på.


Aastra 5370ipTilslut

■ Tilslutninger

	Tilslut til IP netværket
	Tilslutning af en PC (hvis nødvendigt)
	Tilslutning af håndsæt
	Tilslutning af hovedsæt
	Tilslut strømforsyningen
	Tilslut Aastra M530/M535udvidelsesmodul

Bemærk:

Systemadministratoren tager sig af IP adressering og vedligehold af telefonen tilslutningen. IP adresser og anden information er tilgængelig under indstillinger i telefonen.

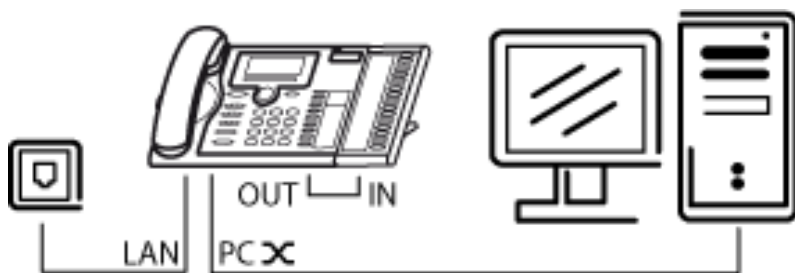

■ Tilslut din telefon til LAN

Denne telefon tilsluttes på samme forbindelse som din PC (IP netværk / LAN). Dette betyder at du ikke behøver en speciel telefon forbindelse. Spørg din system administrator hvis du er i tvivl om tilslutningen af din telefon.

- Tilslutning af LAN kablet (ikke inkluderet i pakken) til et LAN stik.
- Tilslut apparatstikforbindelsen på ledningens løse ende til telefonstikket.
- Kun bordtelefon: For at aflaste ledningen for træk, føres denne gennem en af ledningskanalerne på foden.

■ Tilslut din telefon til LAN

Hvis nødvendigt, kan du tilslutte din PC eller andet LAN udstyr, f. eks. en printer, til LAN-stikket på telefonen.

- Tilslutning af LAN kablet (ikke inkluderet i pakken) til et LAN stik.
- Tilslut apparatstikforbindelsen på ledningens løse ende til telefonstikket.
- Kun bordtelefon: For at aflaste ledningen for træk, føres denne gennem en af ledningskanalerne på foden.

■ Tilslut strømforsyningen

Hvis LAN forbindelsen supporterer Power-Over-IP vil telefonen blive forsynet med strøm via LAN forbindelsen, og du behøver i så fald ikke den eksterne strømforsyning.

Hvis dit LAN ikke supporterer PoE eller hvis du har installeret en switch mellem LAN og telefon der ikke supporteter PoE, skal du have en strømforsyning til telefonen (tilbehør).

Bemærk:

Brug kun den originale strømforsyning (tilbehør).

- Tilslut strømforsyningen til strømstikket stikket på undersiden af telefonen.
- Kun bordtelefon: For at aflaste ledningen for træk, føres denne gennem en af ledningskanalerne på foden.
- Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt.

■ Tilmeld din telefon

Systemadministratoren skal forestage nogle forberedelser i systemet før du kan logge din telefon på.

Udvidelsesmodul Aastra M530/M535 (tilbehør)

Du kan tilslutte 1 Aastra M530 sidetastatur med 20 konfigurerbare taster, eller 1 Aastra M535^[a] sidetastatur med 3 x 15 konfigurerbare taster til din telefon. Hver tast har en lysdiode til visuel signalering.

■ Tilslutninger

IN


Tilslut Aastra M530/M535 udvidelsesmodul

OUT

Tilslut yderligere Aastra M530/M535 sidetastaturer (symbol på Aastra M530)



Tilslut yderligere Aastra M530/M535 sidetastaturer eller strømforsyninger (symbol på Aastra M535)

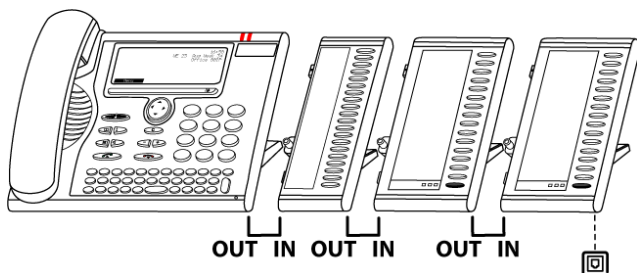


■ Tilslut Aastra M530/M535udvidelsesmodul

Bemærk:

Afbryd altid forbindelserne til telefonen inden du tilslutter/fjerner sidetastaturet Aastra M530/M535udvidelsesmodul.

- Træk telefonledningen ud af kontakten på undersiden af telefonen.
- Tryk Aastra M530/M535 sidetastaturet til højre på telefonen til du fornemmer og kan høre at det "snapper" på plads, som vist på figur.
- Tilslut ledningen til ekstra udstyrets kontakt på undersiden af telefonen Aastra M530/M535.
- Før tilslutningskablet gennem ledningsholderne på undersiden af Aastra M530/M535udvidelsesmodul.
- Tilslut igen telefonen til systemet. Udvidelsesmodul Aastra M530/M535 er nu funktionsklar.
- Afhængig af type strømforsyning, behøver du måske en ekstra strømforsyning til sidetastaturet. If there is an under supply of power, a message appears on the display. Kontakt din system administrator for mere information.

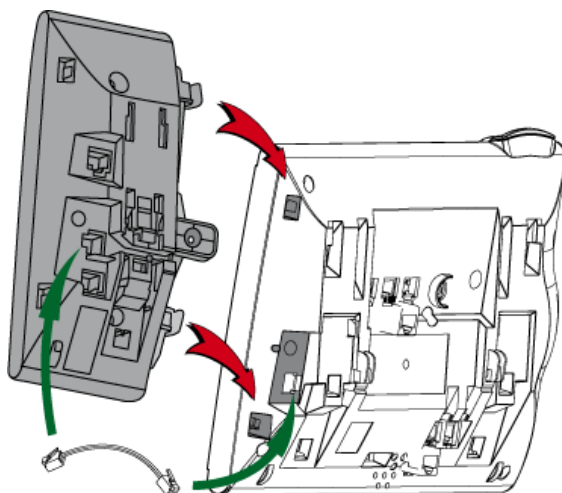

Labels til Aastra M530sidetastatur

Labels til de konfigurerbare taster, kan findes som elektronisk dokument på internettet <http://www.aastra.com/docfinder>. Du kan udfylde felterne direkte på din PC og printe label.

- Udfyld labels på din PC, print dem (side justering for print: og klip dem ud.
- Fjern forsigtigt den gennemsigtige afdækning ved siden af de programmerbare taster.
- Placer label i fordybningen ved siden af de programmerbare taster.
- Sæt den gennemsigtige afdækning forsigtigt på igen.

%, *, +...

"Banke på" et lokalnummer	29
*/# Facilitetskoder	78

1,2,3 ...

2.opkald under samtale	32
2.Part	33

A

Adgang til menuen	19
Ændre et kortnummer	70
Ændring af PIN kode	65
Afbryd mikrofon	13
Afslutte opkald	10
Afvis	43
Afvis et kald i ringefasen	43
Aktiver/deaktiver DTMF signalering (toner)	46
Aktivering/Deaktivering Diskret ring	50
Annuler aktiveret funktioner	20
Anvendelse af hovedsæt	13
Anvendelse af sidetastaturet	16
Anvendelsesformål	6
Audio	60
Automatisk Håndfri	62

B

Banke på	68
Beskyttelse	68
Besvare et opkald	10
Besvarelse af notering	29
Betjenings-elementer	2
Bordtelefon	85
Bortskaffelse	5
Brug af Cursor	18
Brug af display og betjenings-elementerne	14
Brug af Teamtasten	54
Brugerinformation	6

C

Ciffertaster	17
CLIR	50

D

Definer funktioner	78
Demontering	87
Dette følger med	83
Display	15, 59
Display symboler	4
Display symboler (udvidelsesmodul Aastra M535)	4
Displaykontrast	59
Displaytekst i ledig tilstand	66
Dokument information	7
DTMF toner	46, 64

E

END-tast	3
Etablere en Fraværsbesked	36
Etablere stemmekald	30
Etablering af notering	28

F

Faciliteter	21
Fejlfinding (Troubleshooting)	80
Finde via søge system	48
Fjern kontrol	53
For at aktivere brug af hovedsæt	63
For at svare noteringen	28
Foretag opkald på 3. parts telefon	47
Foretage et opkald	9
Foretage et opkald via en linietast	57
Første-gangs betjening	82
Forstyr ikke	68
Foxtast	2, 16
Fraværstast	3, 36
Frigør	42
Funktions koder	78
Funktions tast	74
Funktionsfejl	80

G

Gem en Team-partner under en tast	75
Gem kontakt i telefonbogen fra Opkaldslisten ..	70
Gem telefonnummer i telefonbogen fra Opkaldslisten	70
Gemme en funktion under en tast	74
Gemme et telefonnummer under en tast	73
Genkald	11, 26
Genopkalds tast	3
GNU licence provisions	81

H

Håndfri betjening	12, 62
Håndfri mikrofon	2
Højttalertast	3
Hovedsæt	13

I

Indbrydning	68
Indstil ringe egenskaberne på telefonen	60
Indstilling af displayt	59
Indstillinger af telefonen	85
Indtaster bogstaver	17
Indtastning af cifre	17
Indtrække et opkald	45
Installation	82
IP tilslutning	88

K

Kald varighed	10
Keytelefon	56
Kommunikationssystem	67
Konference kald	33
Konfigurer linietaster	77
Konfigurer Voice Mail	71
Konfigurering af DTMF tilstand	64
Kortnumre	23, 24

L

Labels	3, 91
Læse tekstbeskeder	45
LED	2, 20, 74
Linie taster	56
Lokale IP indstillinger	67
Lysdiode display	3

M

M535 displaykontrast	59
MCID	51
MCID funktionen (Malicious Call Identification)	51
Medflyt et Opkald	37, 68
Medflytning ved ej svar	38
Medhør	12
Menu-vejledt navigation	19
Mikrofon tast	3
Modtage et stemmekald	31
Montering af telefonen	85

N

Navigationstast	2
Navigering med Navigationstasten	19
Navnekald	22
Not configured	80
Nummer tast	73

O

Omdiriger	43
Omdiriger et kald i ringefasen	43
Omgivende betingelser	5
Omstil	34
Open Source Software	81
Opkald	9
Opkald fra eksterne telefonbøger	24
Opkald fra listen med ubesvarede kald	25
Opkald fra listen over besvarede opkald	26
Opkald fra telefonbogen	23
Opkald med genkald	26
Opkald med telefonnummer	11
Opkald via en programmerbar tast	27
Opkaldsliste	25, 26
Opladning	10, 31, 47

Opret nyt kortnummer	69
Opringningstasten	3
Options	84
Organiseringen i et Team	54

P

Parker	35
Parkering på linietast	57
Personlig kald rutning	51
Personlig velkomst	71
PoE	89
Private opkald med PIN	31
Programmerbare taster	3
Programmere taster	72
Prøver at registrere	80

Q

Quickdial	22
-----------------	----

R

Rette din indtastning	18
Ring Alene	52
Ring til en team partner	54
Ring egenskaber	61
Ring melodier	61
Ring rytme	61
Ring styrke	61

S

Sæt ringe styrken	60
Sende tekstbeskeder	44
Shift + tast	3
Signaler	20
Sikkerhedsanvisninger	5
Skifte linier	57
Slette en tast	76
Slette kortnummer	70
Slette tast	2
Software afhængigt	81
Søger	48
Spær	41
Spore terror opkald	51
Stedfortræder for en teampartner	55
Stemmekald	68
Stemmekald til teampartner	55
Store og små bogstaver	18
Svar et kald på fællesklokken	49
Svar et opkald på en linietaste	56
Svar personsøgningen	48
System afhængigt	81
System og software-relaterede funktioner	7

T

Tastatur	2
Team tast	75
Teksttilstand	17, 18
Telefonbogstast	3
Tilmeld din telefon	87
Tilslut af IP telefonen	89
Tilslut din telefon IP til LAN	88
Tilslut din telefon til LAN	89
Tilslut din telefon til vægstikket	87
Tilslut strømforsyningen	89
Tilslut udvidelsesmodul	91
Tilslutning af telefonen	87, 88
Tilslutninger	87, 90
Trykke på en tast	16

U

Ubetinget viderestilling	37, 39, 40
Udvidelsesmodul Aastra M530	84
Udvidelsesmodul Aastra M530/M535	90
Udvidelsesmodul Aastra M535	84
Undertryk dit telefonnummer	50

V

Vægmontering	86
Vælg med Foxtasten	27
Vælg sprog	64
Vedligeholdelse	5
Viderestil til Besked	40
Viderestil til Voice Mail	39
Viderestille en samtale	34
Viderestilling ved ej svar	38
Voice Mail	39
Volumen/cursor taster	3

Overensstemmelseserklæring

Aastra Technologies Limited deklarerer hermed at udstyret Ascotel® og Ascotel® IntelliGate® og tilhørende basisudstyr overholder bestemmelserne af direktiv 1999/5/EC.

Du kan finde den komplette tekst til deklARATIONEN af bestemmelserne og andre dokumenter til udstyret og telekommunikations systemerne Ascotel® og Ascotel® IntelliGate® under:

www.aastra.com/docfinder

Ascotel® og IntelliGate® er registrerede varemærker af Aastra.
Ret til tekniske ændringer og modifikationer forbeholdes uden varsel.
Copyright © Aastra Technologies Limited

